


Kurzanleitung

ALLNET Meetingraum Display

ProduktNr.: 8 Zoll (221106)

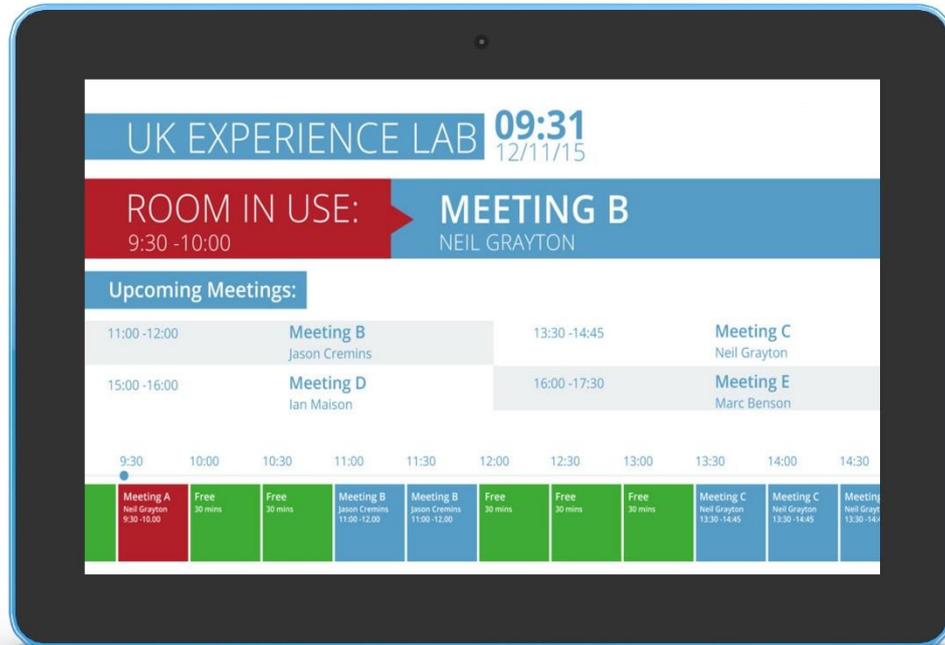

Inhalt

Verpackungsinhalt	4
Allgemeines	4
Zielgruppe der Bedienungsanleitung	4
Konventionen und Symbole	4
Warnhinweise	5
Richtlinien und Normen	6
Entsorgung der Verpackung	7
Entsorgung des Geräts	7
Allgemeine Sicherheit	8
 GEFAHR Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Steckernetzteil	8
 WARNUNG Sicherheitshinweis zur Aufstellung des Gerätes	9
 VORSICHT Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes	9
 ACHTUNG Sicherheitshinweis zur Reparatur und Wartung	10
 HINWEIS Bestimmungsgemäße Verwendung	11
Betriebsvoraussetzungen	11
Technische Details	12
Abmessungen	14
Anschlussübersicht und Abmessung: 8 Zoll	14
Montage der Wandhalterung	15
Bedienung	17
LED APP	17
LED API/SDK	18
LED für die Hausautomation nutzen	18
NFC	20
Hilfe Portal	20
Display Rotation	21
Fixierung einer APP	23
Einrichtung Ethernet	27
Einrichtung W-LAN	29
Einstellungen Sprache ändern	30
Einstellungen Zeitzone, Datum und Uhrzeit ändern	32
Einstellungen Displaysperre	35
Einstellung Lautstärke ändern	35
Einstellungen Display	36

Navigationsleiste/Statusleiste ausblenden	37
Verbindung zum Google Play Store	39
App beenden	40
Funktion Splitscreen:	41
Screenshot erstellen	41
Update Firmware:	43
CE	44

Verpackungsinhalt

Bitte überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Displays fortfahren.

- ALLNET PoE Display
- 12V Netzteil
- Gedruckte Kurzanleitung

Allgemeines

Das Display ist ein nicht mobiles Display ohne AKKU. Es wird zur Visualisierung von Daten genutzt und hat Android 11 als Betriebssystem.

Zielgruppe der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt oder
- entsorgt.

Konventionen und Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Textformate verwendet. Diese dienen dazu, die Übersichtlichkeit der Anleitung zu erhöhen.

Kapitelüberschrift

Zwischenüberschrift

Einfacher Text

Wichtige Information im einfachen Text

Bezeichnet Tasten, Bauteile, Funktionen

Warnhinweise

Die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sind gemäß nachfolgendem Schema aufgebaut:



Das Signalwort „**GEFAHR**“ kennzeichnet eine Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



Das Signalwort „**WARNUNG**“ kennzeichnet eine Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



Das Signalwort „**VORSICHT**“ kennzeichnet eine Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!



Das Signalwort „**ACHTUNG**“ kennzeichnet mögliche Sachschäden.



„**Hinweis**“ kennzeichnet nützliche oder wichtige Informationen zum Produkt.

Richtlinien und Normen



Dieses Gerät entspricht folgenden Richtlinien:

- **EMV-Richtlinie 2014/30/EU**
- **Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU**
- **Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG**
- **RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.**

Hiermit erklärt die ALLNET Computersysteme GmbH, dass die ALLNET PoE Displays in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien und der Richtlinie 2014/53/EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://ce.allnet.de> und am Ende der Anleitung.



- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **Radio Equipment Directive 2014/53/EU**
- **Eco-Design Directive 2009/125/EC**
- **RoHS Directive 2011/65/EU.**

ALLNET Computersysteme GmbH hereby declares that the ALLNET PoE Displays is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following Directives and Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: <http://ce.allnet.de> and at the end of the instructions.

EU Kontakdaten:

ALLNET GmbH Computersysteme Maistrasse 2

82110 Germering

Tel. +49 (0)89 894 222 - 22

Fax +49 (0)89 894 222 - 33

Email: info@allnet.de

Entsorgung der Verpackung

GEFAHR

Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien. Die Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen. Die Verpackung umweltgerecht entsorgen. Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung der Verpackung erkundigen.

Entsorgung des Geräts



Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet. Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes erkundigen.



Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

HINWEIS

Fest verbaute Gerätebatterien oder Akkus dürfen bei einer Entsorgung über die Sammelstelle im Gerät verbleiben.

Allgemeine Sicherheit

ACHTUNG

Das Produkt ist ausschließlich für den konzipierten Zweck bestimmt. Verwenden Sie den Artikel nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Alle Sicherheitshinweise sind sorgfältig durchzulesen und diese Bedienungsanleitung für spätere Fragen aufzubewahren. Alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung sind zu befolgen.

Die Bedienungsanleitung aufbewahren und an einen möglichen Nachbesitzer übergeben.

GEFAHR

Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Steckernetzteil

Das Steckernetzteil darf nur an eine **Netzspannung von 100-240 V~, 50/60 Hz** angeschlossen werden. Niemals das Steckernetzteil mit einer anderen Spannung betreiben.

-  **ACHTUNG** Verwenden Sie nur Netzteile, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Das Steckernetzteil erst anschließen, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.
-  **ACHTUNG** Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose anschließen. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
- Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen vermeiden. Sicherstellen, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich ist, damit das Gerät schnell von der Stromversorgung getrennt werden kann.
- Das Netzkabel so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.
- Das Steckernetzteil vollständig in die Steckdose stecken.
-  **WARNUNG** Das Steckernetzteil nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Wenn das Steckernetzteil defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Das Steckernetzteil nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden. Das Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen, falls das Gerät über einen längeren

- Zeitraum nicht benutzt wird.
- Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen.

WARNUNG

Sicherheitshinweis zur Aufstellung des Gerätes

- Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Heizkörpern, Klimaanlage oder Wasserquellen auf. Anderenfalls besteht das Risiko eines Stromschlags, von Kurzschlüssen oder Feuer, da Wasser in Kontakt mit dem Gerät kommen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % liegt und es nicht zur Bildung von Kondensation kommt.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät NICHT direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, offenem Feuer und Staub ausgesetzt ist. Anderenfalls besteht das Risiko eines Stromschlags, eines Kurzschlusses oder eines Feuers.
- Das Gerät ist für die Verwendung innerhalb geschlossener Räume konzipiert.
- Die Öffnungen auf der Rückseite des Gerätes dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen stets freigehalten werden.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, stellen Sie das Produkt immer sicher auf.

VORSICHT

Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen!
- Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite und auf dem Netzteil beschriebenen Spannung betrieben werden.
- Ersetzen Sie eventuell vorhandene Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp
- Verwenden Sie keine offensichtlich schadhafte Geräte. Sollte das Gerät nicht normal arbeiten – insbesondere, wenn ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten – ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bei Beschädigungen der Leitungen darf das Gerät nicht weiter benutzt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden oder von dem Hersteller bezogen werden.
- Setzen Sie das Gerät und die Fernbedienung nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung und nicht in der Nähe von Gasflammen, Herdplatten oder anderen heißen Gegenständen.

- Halten Sie das Gerät trocken.
- Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen wie Wind, Regen, Feuchtigkeit und Nässe.
- Lassen Sie nicht dauerhaft ein Standbild anzeigen. Dabei könnten Schäden am Display entstehen.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern wenden Sie sich im Fall einer Reparatur an Ihren Fachhändler oder den Hersteller.
- Arbeiten am Gerät dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn dieses von der Stromquelle getrennt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass nur solche Personen das Gerät bedienen, welche die Anleitung gelesen haben oder in der Bedienung durch eine kundige Person unterwiesen wurden.



Sicherheitshinweis zur Reparatur und Wartung

- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Regelmäßige Wartungen durch den Hersteller sind nicht nötig.
- Niemals versuchen, ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Immer an eine unserer Kundendienststellen wenden.
- Gerät auf keinen Fall öffnen. Dies darf nur vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Bediener dürfen nur solche Störungen selbständig beheben, die offensichtlich auf Bedienungsfehler zurückzuführen sind.
- Reinigen Sie regelmäßig das Display.
- Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Es ist verboten, Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Tablet ist für den gewerblichen Gebrauch als auch für den privaten Gebrauch geeignet. Jedoch geben sich für den privaten Gebrauch auch Einschränkungen in der Funktionalität, welche durch das native Android Betriebssystem entstehen. Dies betrifft die Einbindung bestimmter Video- u. Audiocodecs und die Funktionalität einiger APPs, welche im Playstore angeboten werden. Hierfür können wir keine Haftung übernehmen und dies ist auch kein Defekt bzw. Garantiefall. Sollten Sie keine tiefere Erfahrung mit dem Android Betriebssystem haben, informieren Sie sich bitte vorher über unsere Hotline. Das Tablet ist ein Wanddisplay mit Betriebssystem und kann über PoE oder Netzteil mit Strom versorgt werden. Ein Akku ist nicht integriert. Das Betriebssystem ist Android (installiert), Linux ist installierbar (n. installiert). Dieses Gerät entspricht den CE-Vorschriften.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind. Vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. Nur so können alle Funktionen sicher und zuverlässig genutzt werden.

Betriebsvoraussetzungen

Das Gerät ist für die Verwendung innerhalb geschlossener Räume konzipiert und muss vor übermäßigen Staub, extremen Temperaturen, Nässe und Kondensation geschützt werden.

Die Umgebungsvoraussetzungen werden folgendermaßen angegeben:

Betriebsbedingungen:

Temperatur 0° - +40°

Luftfeuchtigkeit 20% - 80% nicht kondensierend

Lagerbedingungen:

Temperatur 0° - +60°

Luftfeuchtigkeit 10% - 90% nicht kondensierend

Technische Details

System	CPU	8 Zoll RK3568
	RAM	8GB
	Interner Speicher	32GB
	Bedienungssystem	Android 11
Anzeige	Touchscreen	10-Point capacitive touch
	Bildschirm	10.1"LCD panel
	Auflösung	1280*800
	Anzeigemodus	Normally black
	Betrachtungswinkel	85/85/85/85(L/R/U/D)
	Kontrastverhältnis	1000:1
	Leuchtdichte	300cd/m2
Netzwerk	Bildseitenverhältnis	16:10
	WiFi	802.11b/g/n/a/ac 2.4G+5G Wifi6
	Ethernet	100M/1000M ethernet
Schnittstelle	Bluetooth	Bluetooth 4.2
	SD-Karte	Max support to 128GB
	SIM-Steckplatz	4G Flow card
	USB	USB 3.0 host
	Micro-USB	Micro USB OTG
	USB	USB for serial(TTL Level, UATR 0)
	RJ45	Ethernet interface (POE function standard IEEE802.3af,PoE,class 4, 15,4W)
	Stromanschluss	DC power input
Sonstiges	Kopfhörer	3.5mm earphone
	VESA	75*75 mm
	4G-Modul	no
	NFC	NFC 13.56MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica
	RFID	NO
	Kamera	Routine angle 5.0 MP
	Mikrofon	Single microphone
	Lautsprecher	2*2W
	LED-Lichtleiste	LED light bar with RGB and mixed color
	Arbeitstemperatur	0--40degree
	Zertifizierungen	CE/FCC
	Sprache	Multi-language
	Adapter	Adapter,12V/1.5A
Benutzerhandbuch	yes	


Steckernetzteil	
Hersteller	Shenzhen Fujia Appliance Co., Ltd. Address: 5F of Building F, Hengchangrong (xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Typ	FJ-SW126G1201500N
Eingangsspannung	100-240Vac
Eingangsfrequenz	50/60Hz
Eingangsstromstärke	0.6A
Ausgangsspannung	12V
Ausgangsstrom	1.5A
Ausgangsleistung	18W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	85,00%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	70,92%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.1W Max
Energieeffizienzklasse	VI

NFC/RFID unterstützt:

Mifare M1, Ultralight, ISO14443-A CPU, ISO15693, ISO14443-A, ISO14443-B, DF

Abmessungen


Anschlussübersicht und Abmessung: 8 Zoll

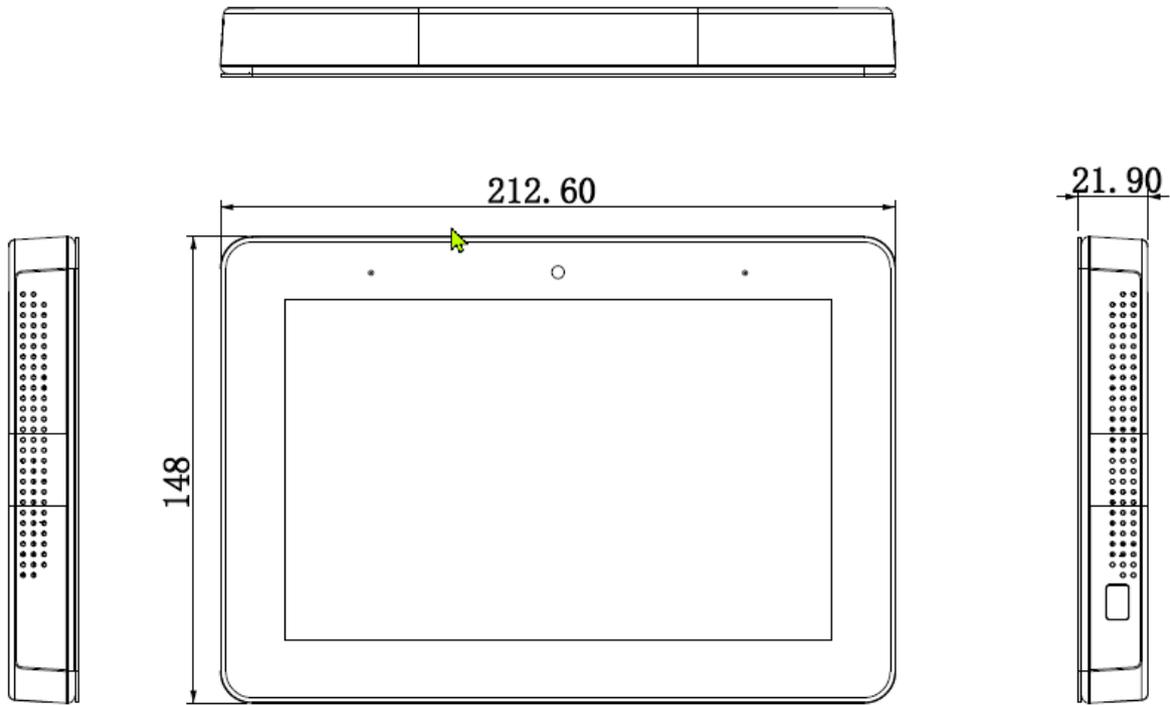

Installation Instructions


Wall hanging mode 1

1

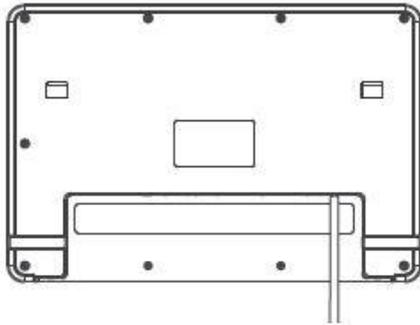


Plug the power cable into port of device

2

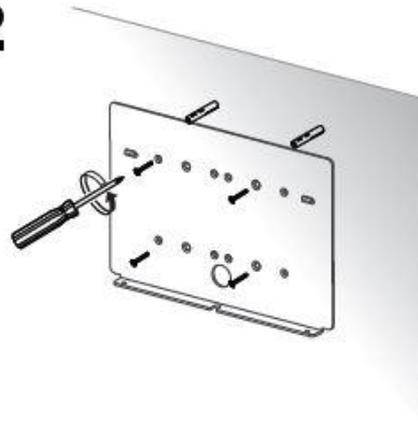


Install the wall mount kit on wall and screw in

3

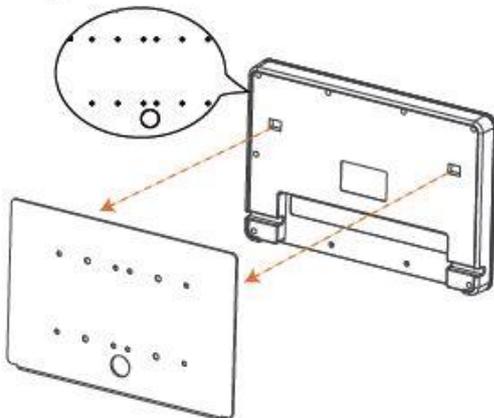

Hang up and align the wall mount kit with its hole


4

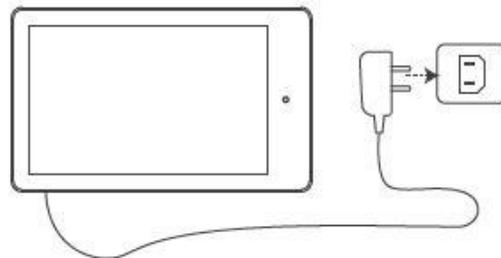

Plug into power and the device will be started up.


Wall hanging mode 2

1

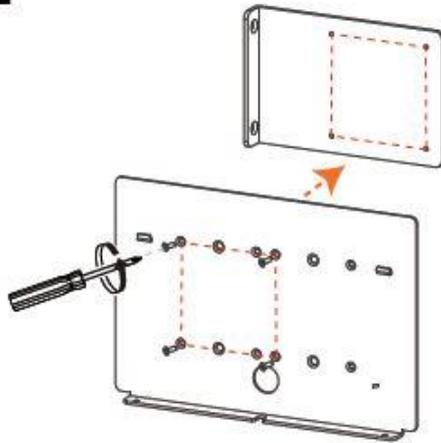


First align the small wall mount kit(L-shaped)) with the large wall mount kit at the screw hole and fasten the screw.

2

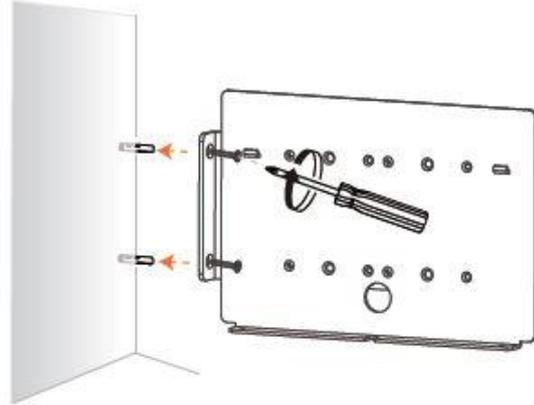


Screw the wall plug into the wall, then align the hole of the (L-shaped) small wall mount kit and then fasten in the screw.

3

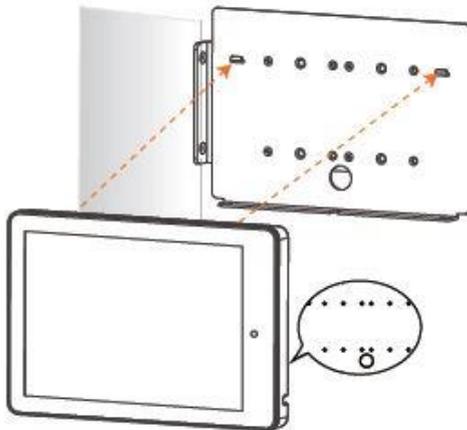

Hang up and align the wall mount kit with its hole

4

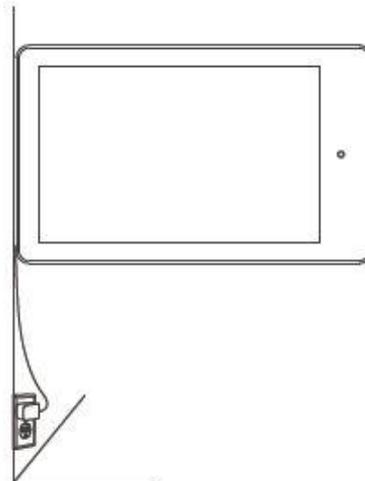

Plug into power and the device will be started up.

Bedienung


Android auf der Basis AOSP ist ein offenes System, welches nicht mit Android UI's anderer Hersteller verglichen werden kann. Für inkompatible Apps aus dem Playstore oder eigene Apps können wir keinen Support bieten. **Dies ist eine Anleitung für Android im Allgemeinen, die Android Versionen unterscheiden sich jedoch je nach Version des Betriebssystems. Hierfür nutzen Sie zur Recherche bitte das Internet.**


Schließen Sie das Tablet an die Stromversorgung an. Das Tablet startet automatisch.

LED APP

Nutzen Sie die LED APP um die Farben zu ändern oder auszuschalten. Die rechte Reihe der App hat nicht die Farbe sondern Effekte einprogrammiert.

10:26

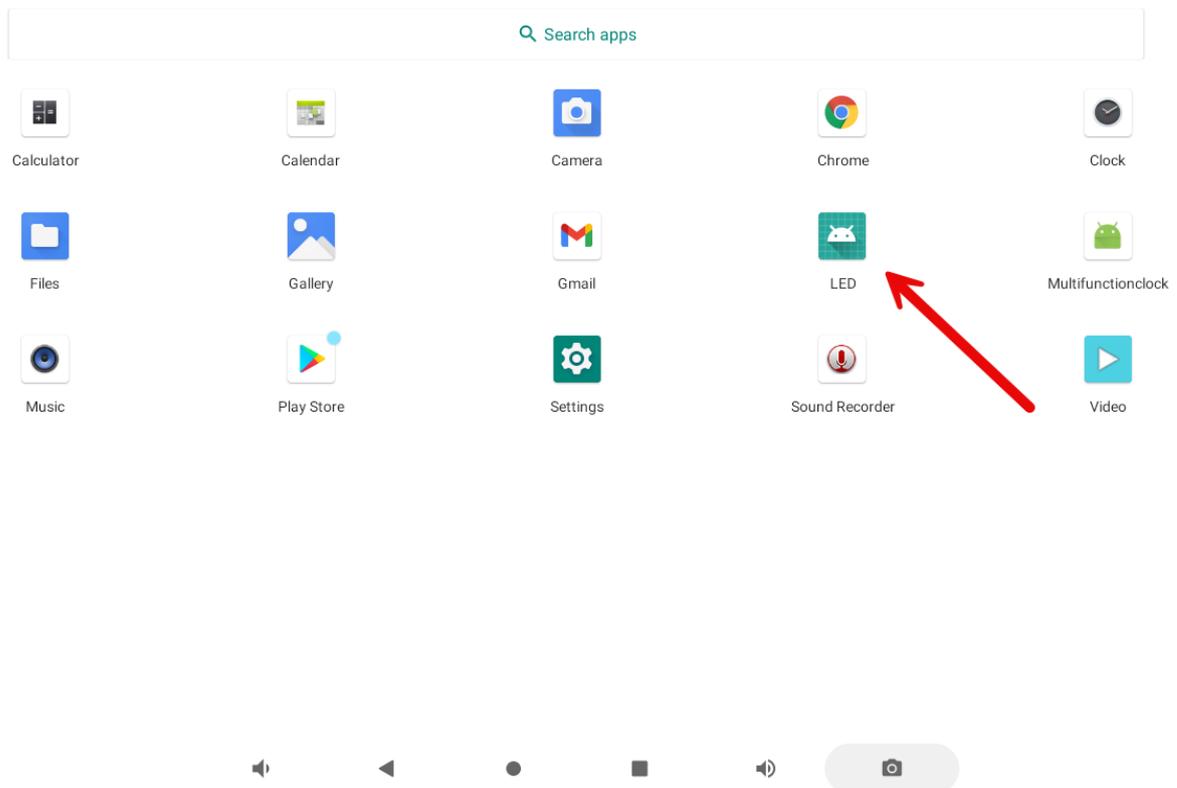

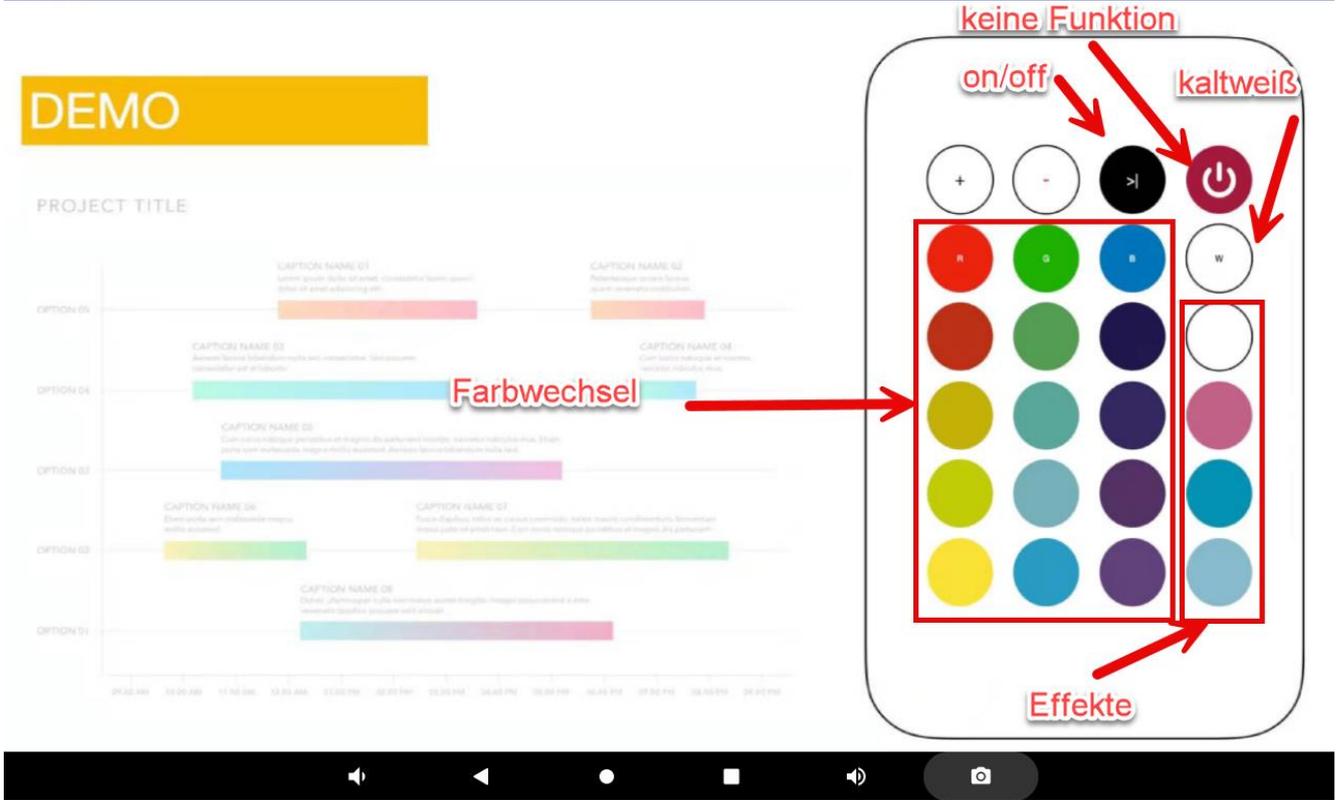

LED API/SDK

Die Meetingraum Tablets können in eigene APPS eingebunden werden.

Hierfür können Sie gerne unsere API nutzen. Diese und unsere Firmware finden Sie hier.

<https://fileshare.allnet.de/s/OxsmN2C6PZ6KjGW>

LED für die Hausautomation nutzen

Wir haben für Euch eine APP Ansteuerung der LED's über Http gebaut. Speziell für Hausautomation etc.

Diese App geht für alle Meetingraum Tablets 10, 13 und 15 Zoll. Für das 8 Zoll Display auf der Unterputzdose gibt es eine eigene App.

Der Service startet automatisch im Hintergrund.

Die App selbst muss lediglich nach der Installation einmal gestartet werden.

Danach sollte der Service eigentlich automatisch bei jedem Boot starten.

Hier die Schnittstellenbeschreibung:

Der HTTP-Server läuft auf Port 8081

Die Parameter müssen mittels **GET** als Formeldaten an den Server geschickt werden.

Folgende Parameter sind möglich:

state – on / off

color – red / green / blue / orange / cyan / yellow / lightblue / purple

Beispiel URL: <http://device-ip:8081/?state=on&color=red>

Wenn state gesendet wird ist color optional, wenn state nicht geschickt wird ist color pflicht.
Am besten aber immer beides schicken.

Als Antwort bekommt man JSON mit entweder „success“: true
Oder „error“ : [Fehlerbeschreibung]

Testen kann man das Ganze in z.B. Postman (<https://www.postman.com/downloads/>):
Sie können die Beschreibung und App hier herunterladen:
<https://fileshare.allnet.de/s/983faCgFVl13GOP>

8 Zoll Display für Unterputzdose

Der HTTP-Server läuft auf Port 8081

Die Parameter müssen mittels **GET** als Formulardaten an den Server geschickt werden.

Folgende Parameter sind möglich:

state – on / off

color – red / green / blue / cyan / yellow / purple

APP download:

<https://fileshare.allnet.de/s/HusuPwwRZ49MwaL>

Beispiel URL: <http://device-ip:8081/?state=on&color=red>

NFC

Der frontseitig verbaute NFC Sensor kann folgende Standards:

Mifare M1, Ultralight, ISO14443-A CPU, ISO15693, ISO14443-A, ISO14443-B, DF

Um diesen Sensor in einer eigenen APP zu nutzen bzw. zu integrieren können Sie unsere API nutzen.

Diese finden Sie hier:

<https://fileshare.allnet.de/s/OxsmN2C6PZ6KjGW>

Root Rechte entfernen

Sie können die Root-Rechte entweder über ein Skript entfernen, dieses finden Sie hier:

<https://fileshare.allnet.de/s/sl3c9NAmcerbjU>

Schließen Sie das Tablet über USB an den PC an und führen Sie die 1122.bat aus.

Sie müssen hierfür den DriverAssistant aus dem Update Ordner herunterladen und installieren.

Oder Sie versuchen unsere APP hierfür:

<https://service.allnet.de/index.php?/Knowledgebase/Article/View/430/151/tablet-unroot-fr-hikvison-sky-magenta-usw>


Hilfe Portal

Sollten Sie schnell Hilfe zu speziellen Themen benötigen, schauen sie bitte in unser FAQ Service Portal unter <https://service.allnet.de>.


<https://service.allnet.de/index.php?/Knowledgebase/List/Index/151/tablets>

Display Rotation

Das Display kann Horizontal und auch Vertikal verwendet werden. Hierzu gehen Sie bitte unter die Einstellungen Display/Screen rotation.

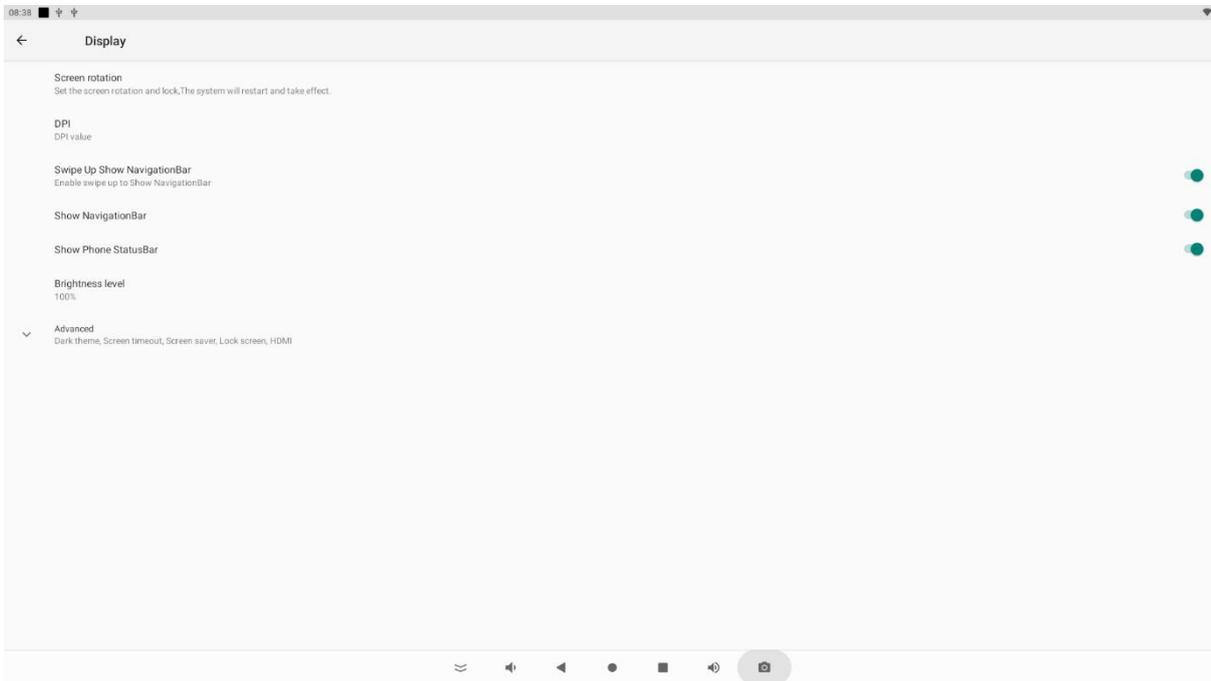


In dem Pop-Up wählen Sie die Gradzahl der Rotation. Das Tablet startet nun neu im eingestellten Modus.

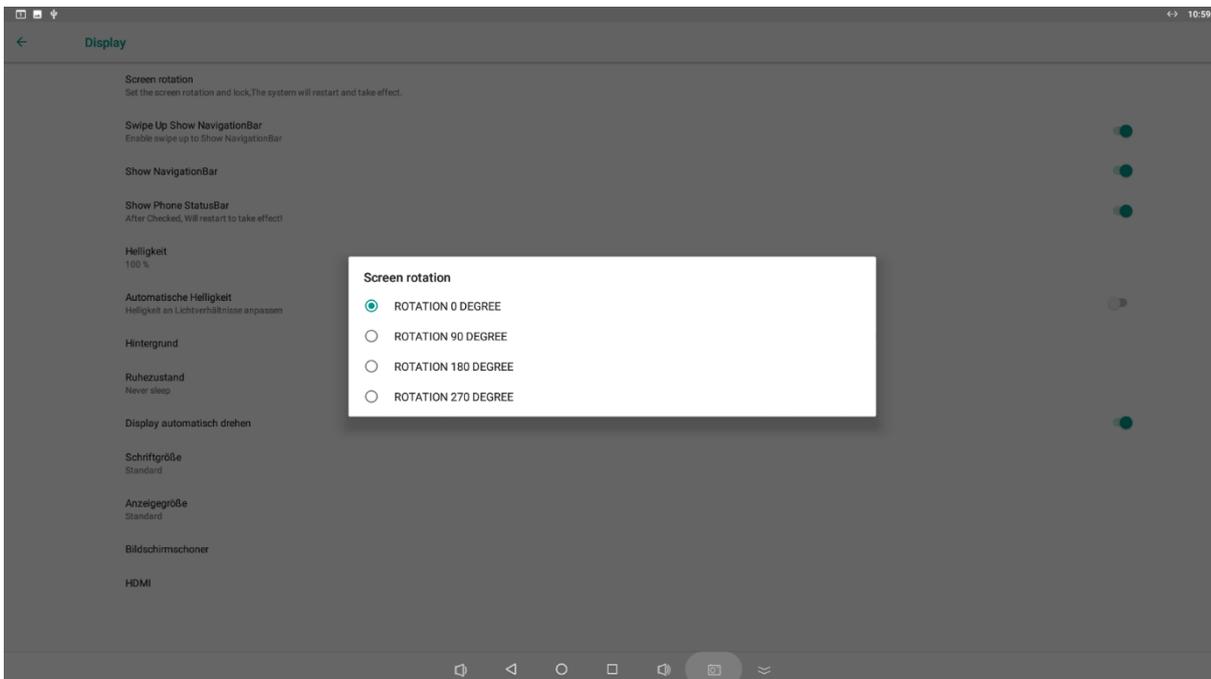



Automatischer Start einer Anwendung

Mit dieser Funktion können Sie eine App automatisch starten lassen. Hierzu gehen Sie bitte unter Einstellungen Accessibility/Bedienungshilfen und klicken dort auf Boot APP.

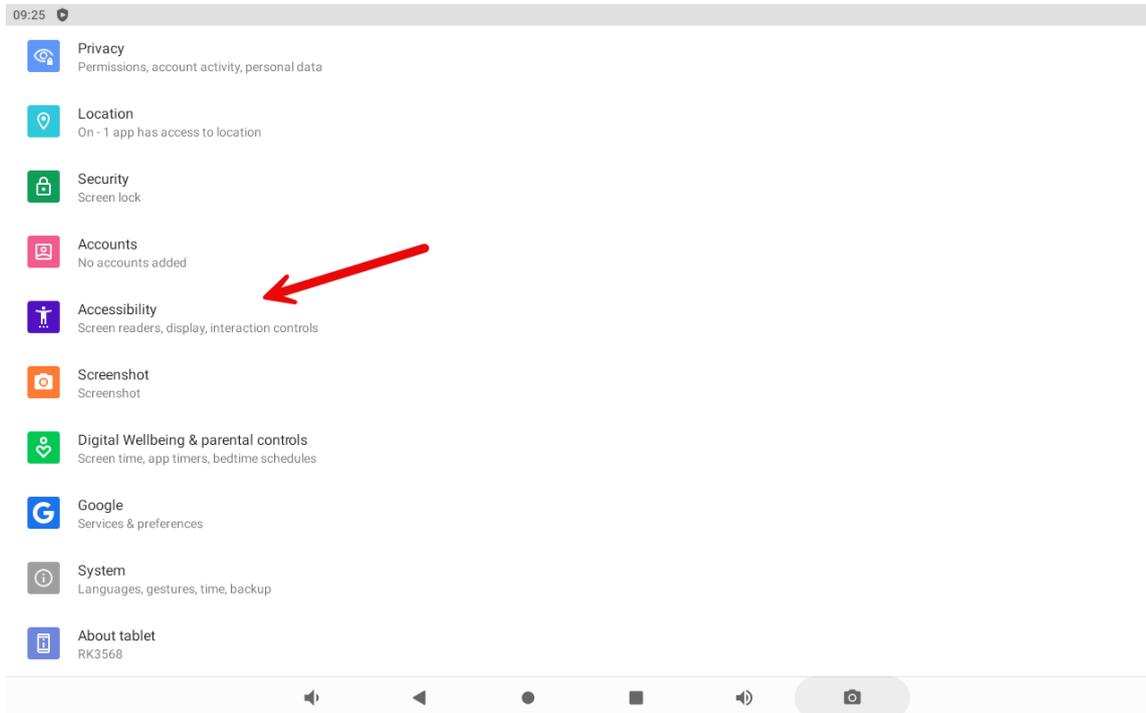

Nun wählen Sie in dem Pop-Up die gewünschte App aus. Es gibt auch die Möglichkeit eine App aus dem Playstore mit erweitertem Funktionsumfang herunterzuladen. Diese könnte z:B. die App „AutoStart“ sein..

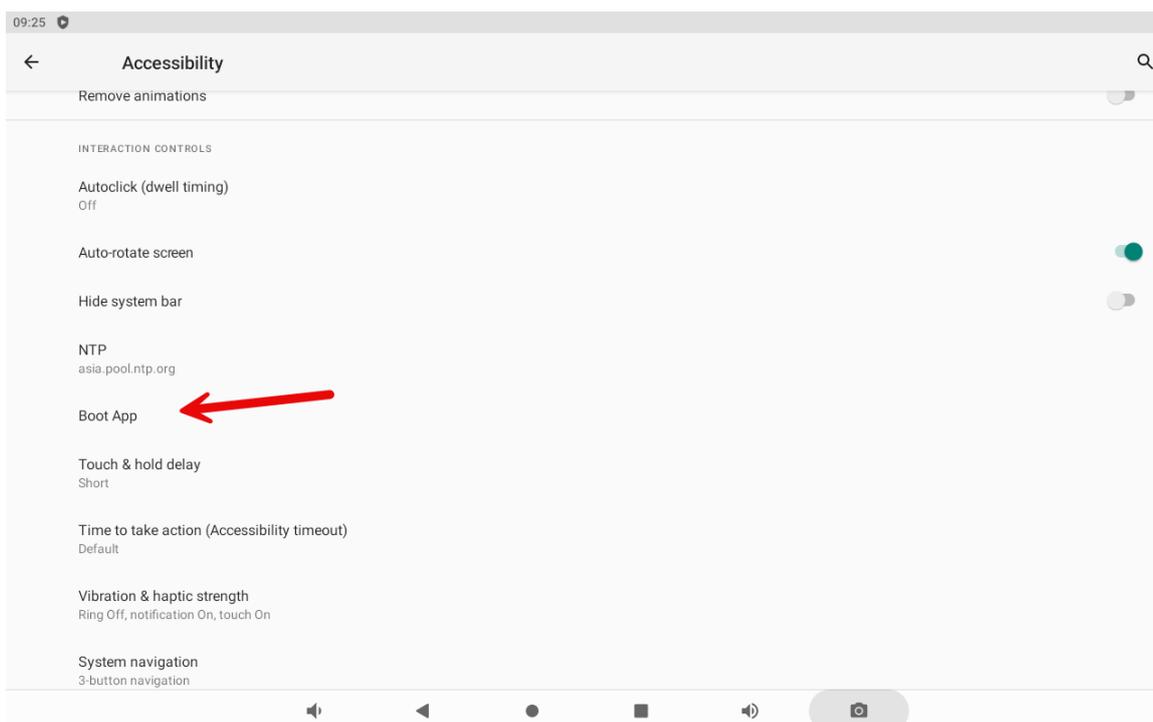

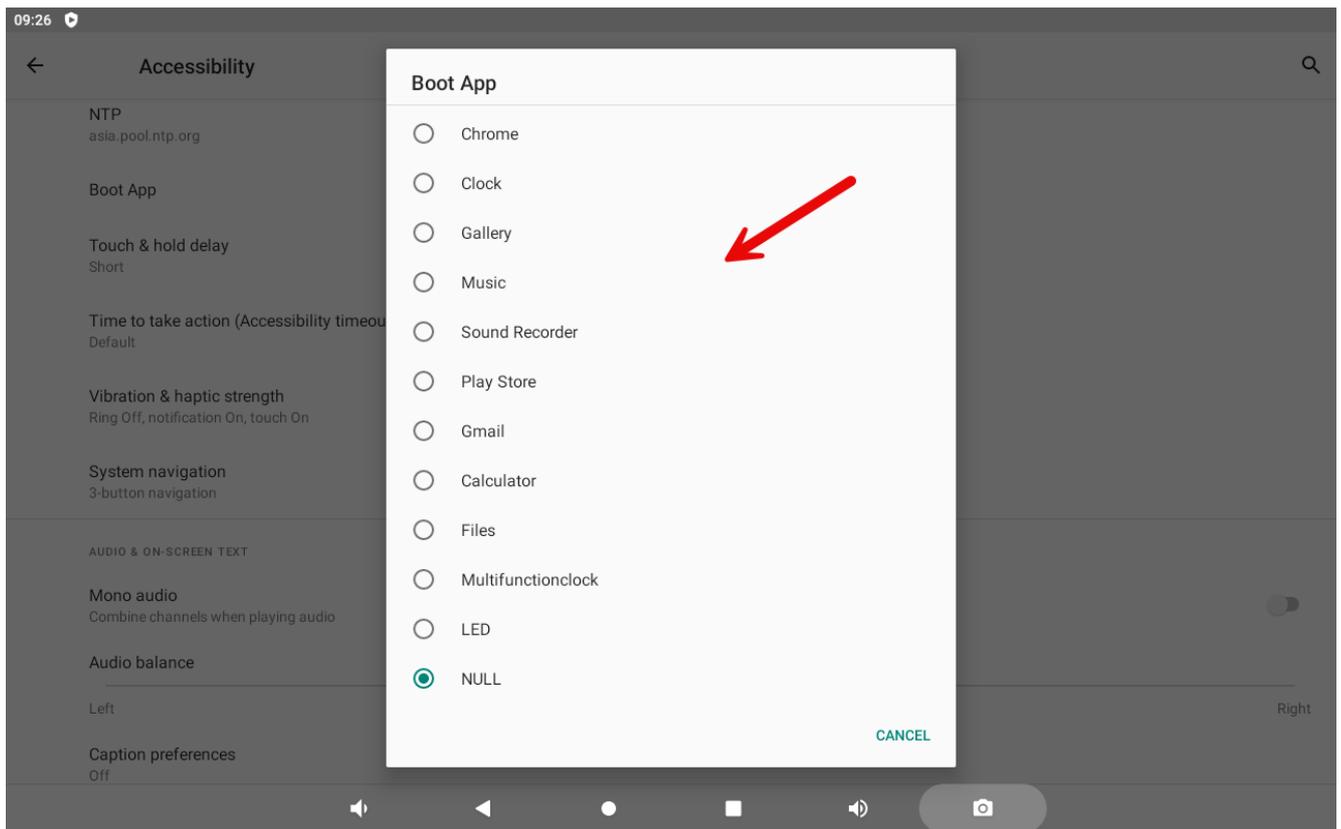

Beim Neustart, startet die Anwendung automatisch.


Fixierung einer APP

Zur Beachtung:


Dieser Kiosk Mode wurde nativ in Android ab Version Lollipop integriert. Die Funktionsweise ist einfach und ist nur ein einfacher Schutz vor unbefugtem Zugriff. Die APP kann dennoch durch eine Tastenkombination beendet werden. Eine professionelle Kiosk APP finden Sie im Playstore unter „Ekiosk Browser“. Gehen Sie unter Einstellungen/Sicherheit und klicken Sie auf „Erweitert“ Bildschirmfixierung. Für diese Funktion muss eine PIN unter Einstellungen/Sicherheit vergeben werden.




Dort gehen Sie bitte zu dem Punkt „Bildschirmfixierung/App Pinning“ und klicken darauf.

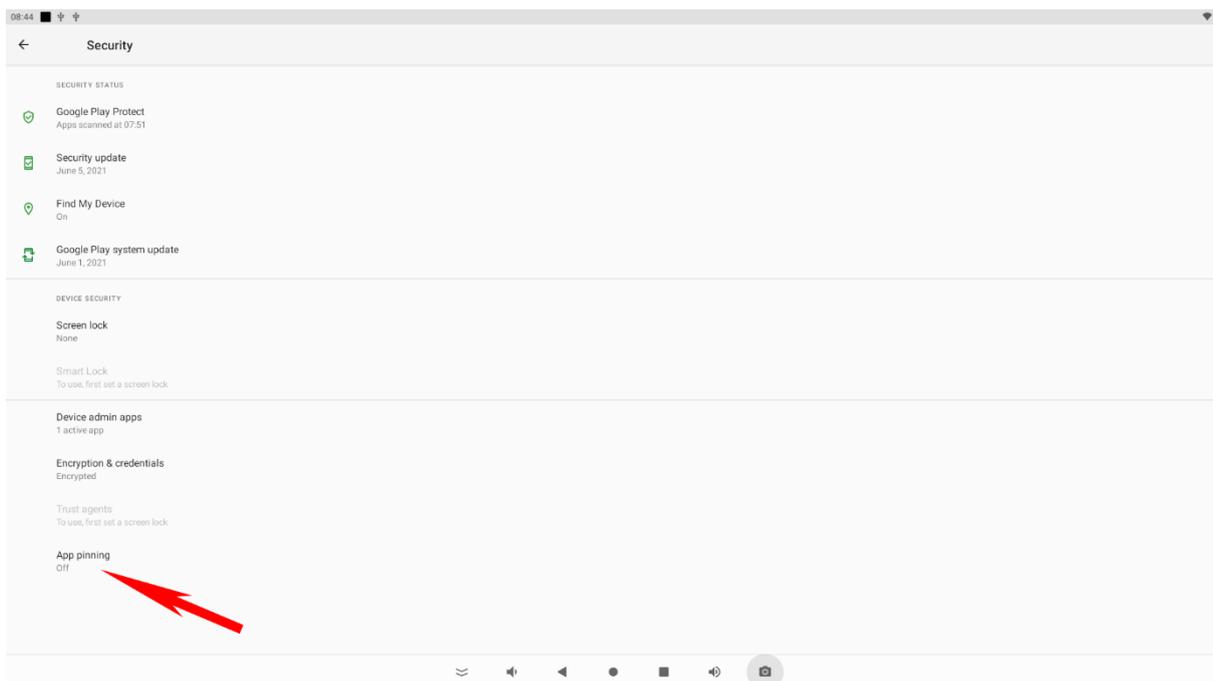


Nun können Sie den Hauptschalter anschalten.

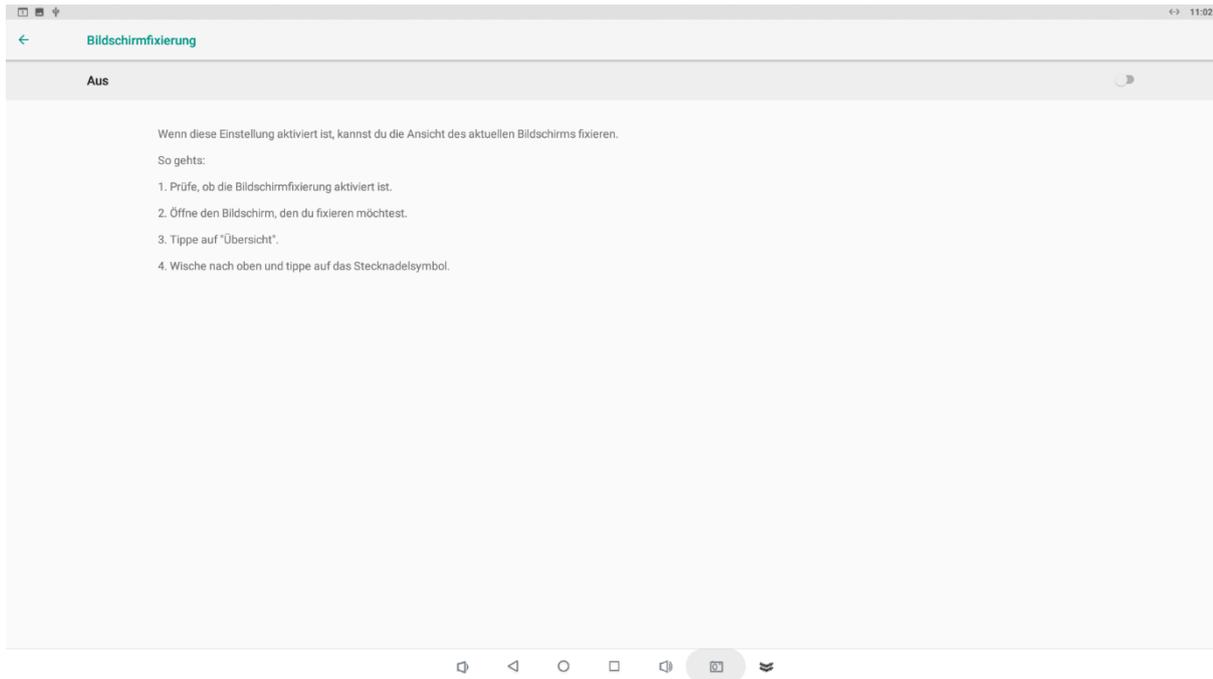


Als Option können Sie auch eine Sicherheit einbauen, welche bei Beendigung der APP, das Tablet sperrt.

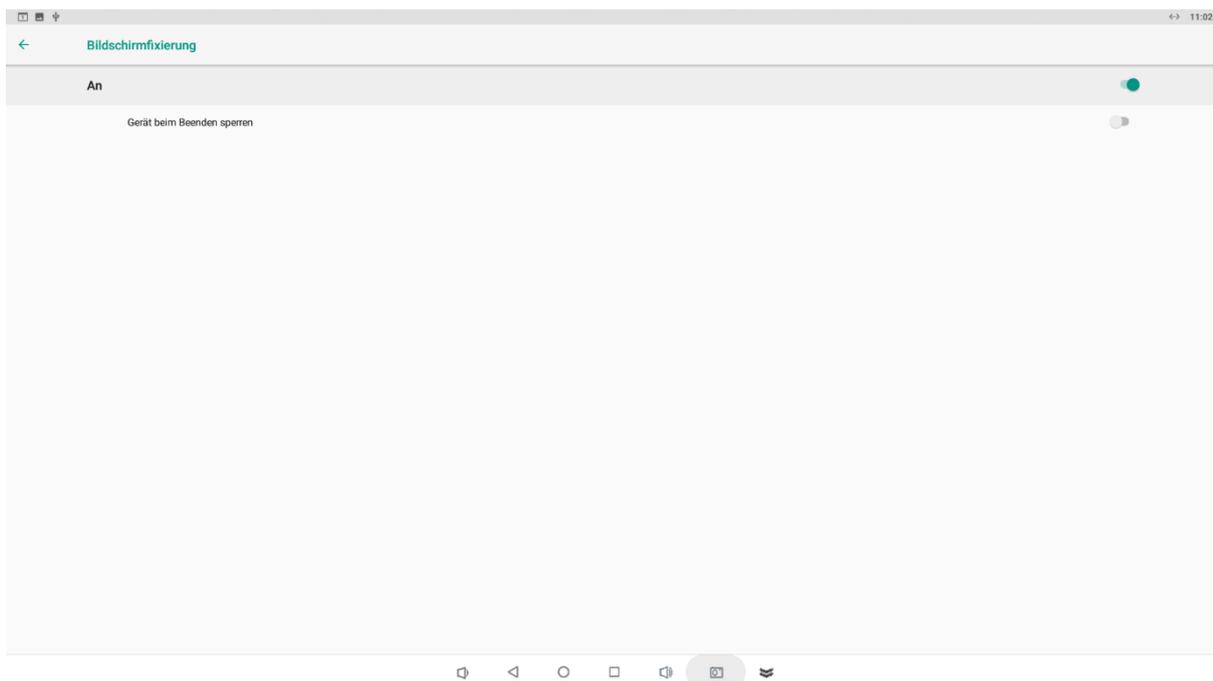

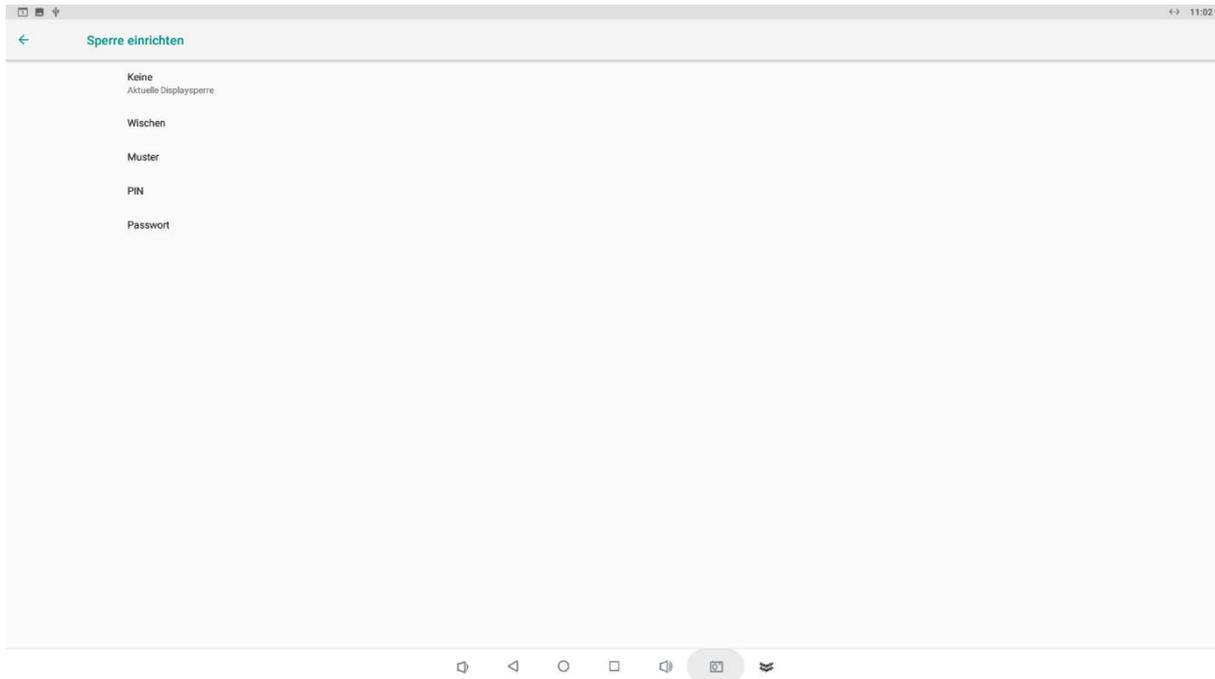

Unter dem Viereck in der Navigationsleiste finden Sie die zuletzt geöffneten APPs. Klicken Sie auf das mittlere Symbol an der zu verwendenden App am oberen Rand.

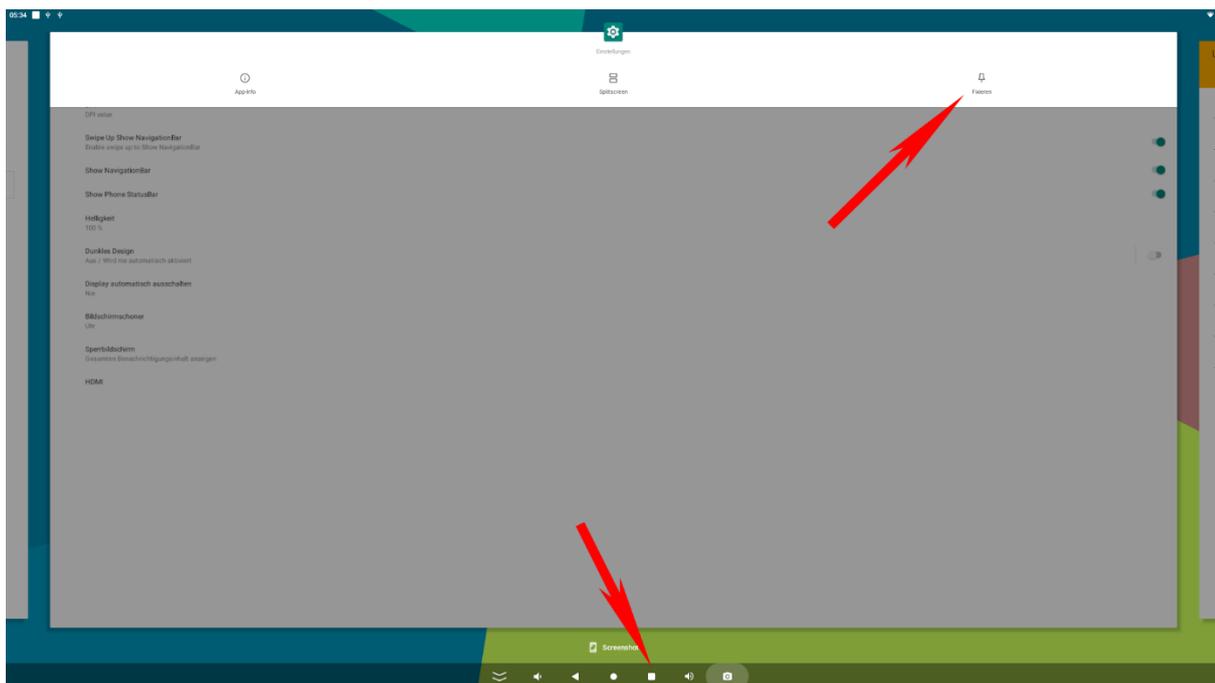


Diese Bildschirmfixierung ist nach einem Neustart nicht mehr aktiv und die Prozedur zur Fixierung muss erneut durchgeführt werden.


Einrichtung Ethernet

Öffnen Sie die „Einstellungen“


Wählen Sie „Netzwerk&Internet“, klicken Sie anschließend auf „Mehr“

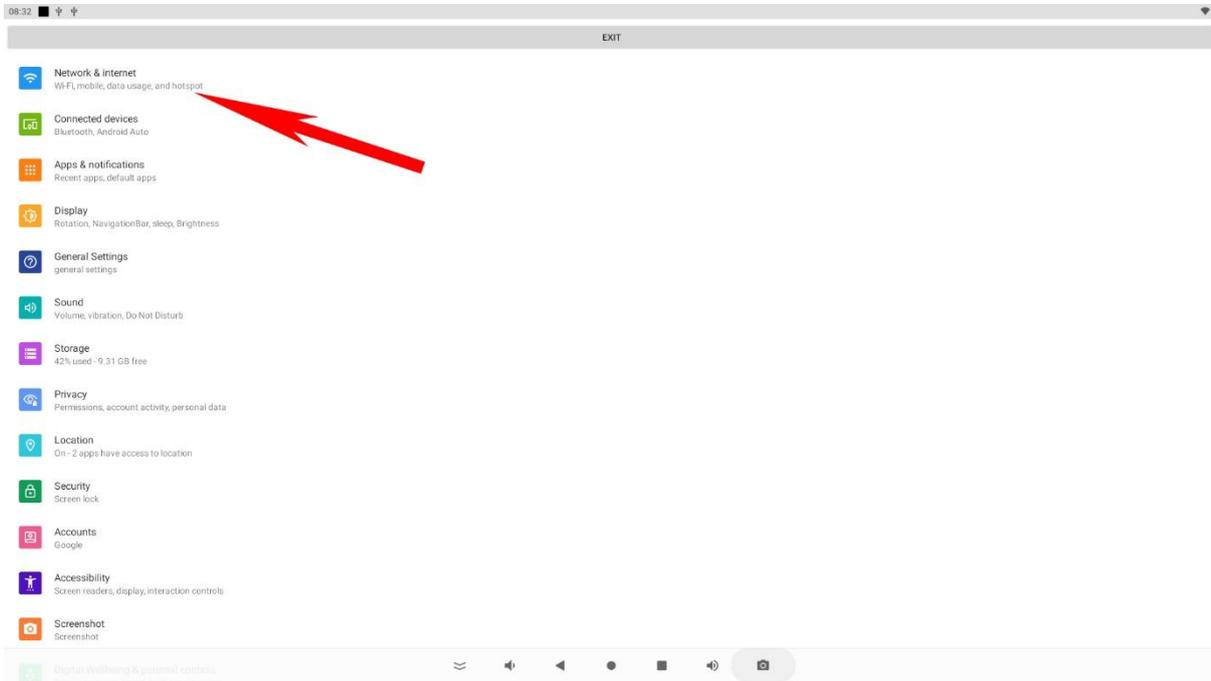


Bitte auf „Ethernet“ klicken

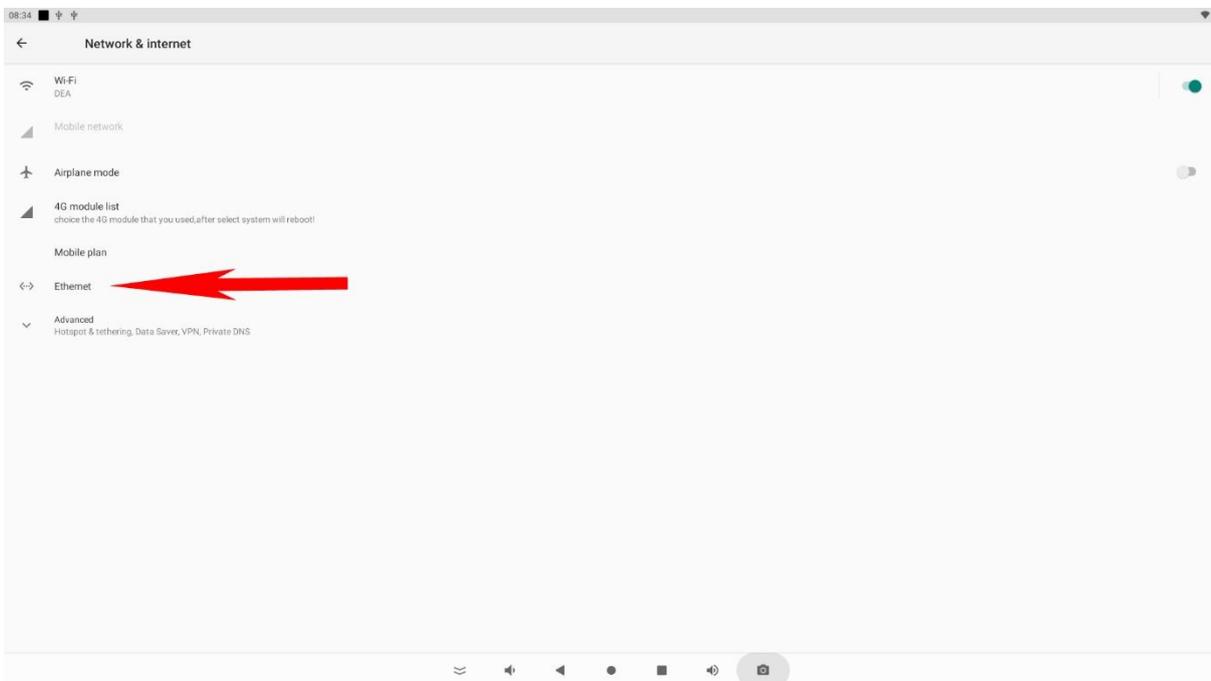

Sollte der Schalter nicht aktiviert sein, betätigen Sie Diesen bitte.

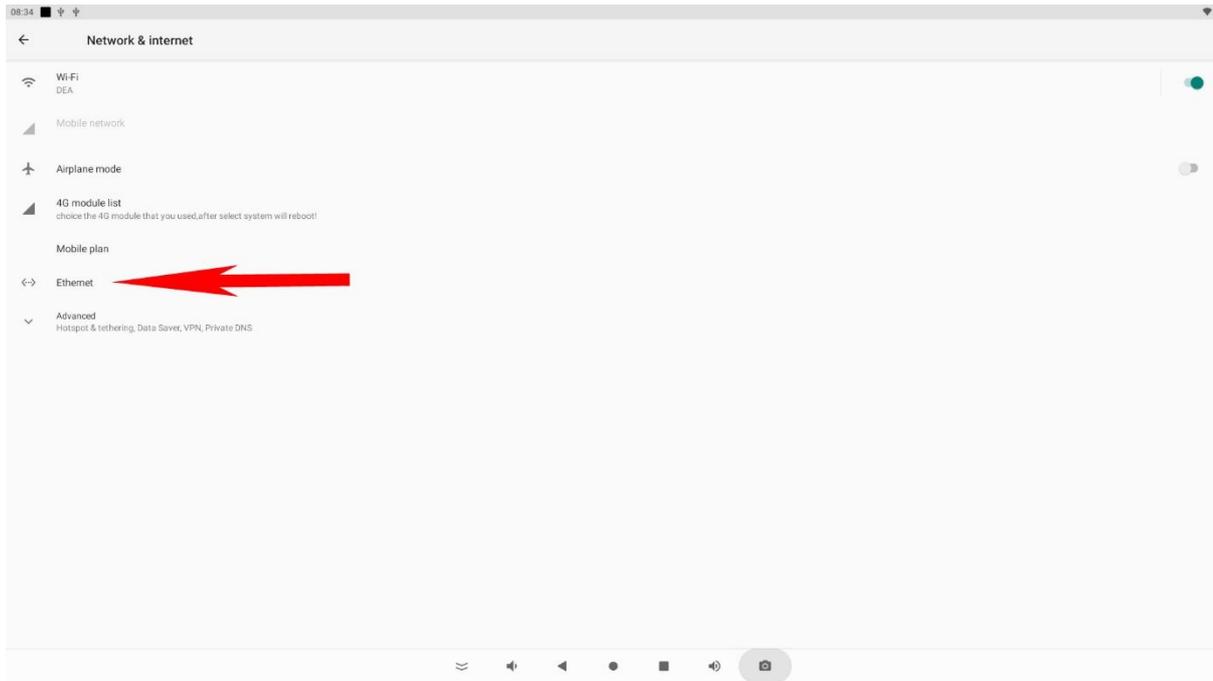


Unter dem Punkt „Ethernet Ip mode“ können Sie DHCP oder Statische Ip auswählen.

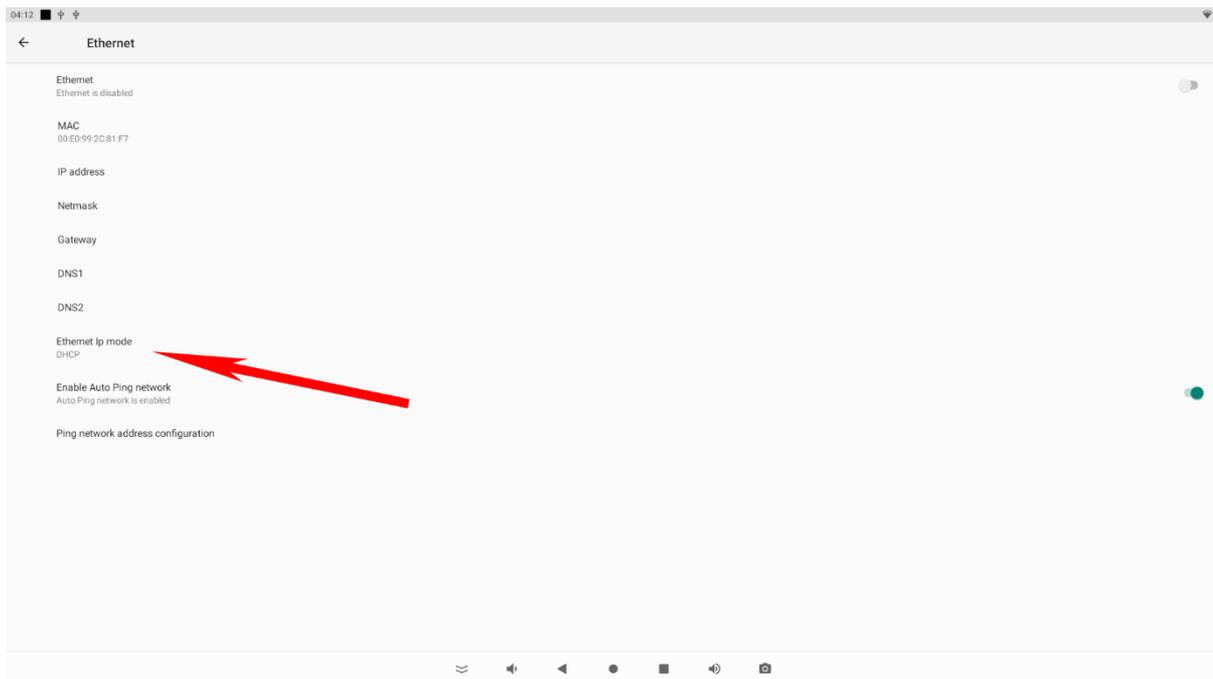


Einrichtung W-LAN

Öffnen Sie die App „Einstellungen“


Wählen Sie „Drahtlos & Netzwerk“, klicken Sie anschließend auf Wi-Fi und aktivieren Sie den Schalter

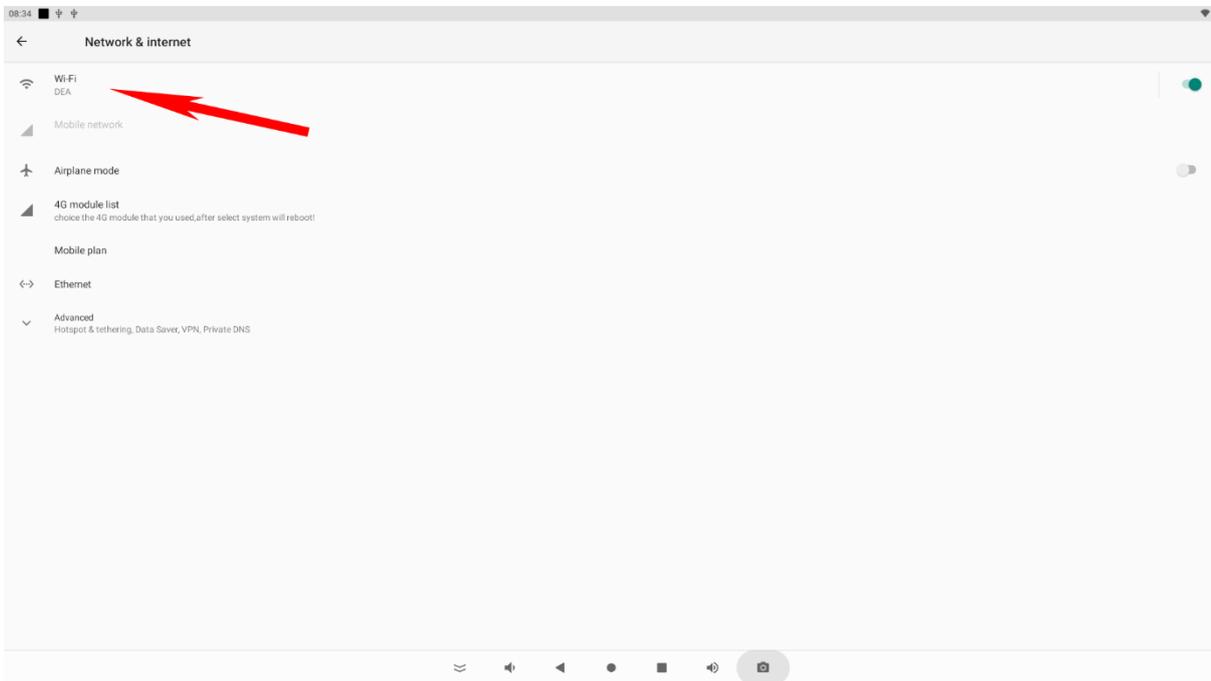

Wählen Sie das gewünschte WLAN Netzwerk aus und geben Sie gegebenenfalls das Passwort ein
Nach erfolgreich hergestellter Verbindung, verbindet sich das Tablet automatisch mit dem Netzwerk, wenn es sich in Reichweite befindet.

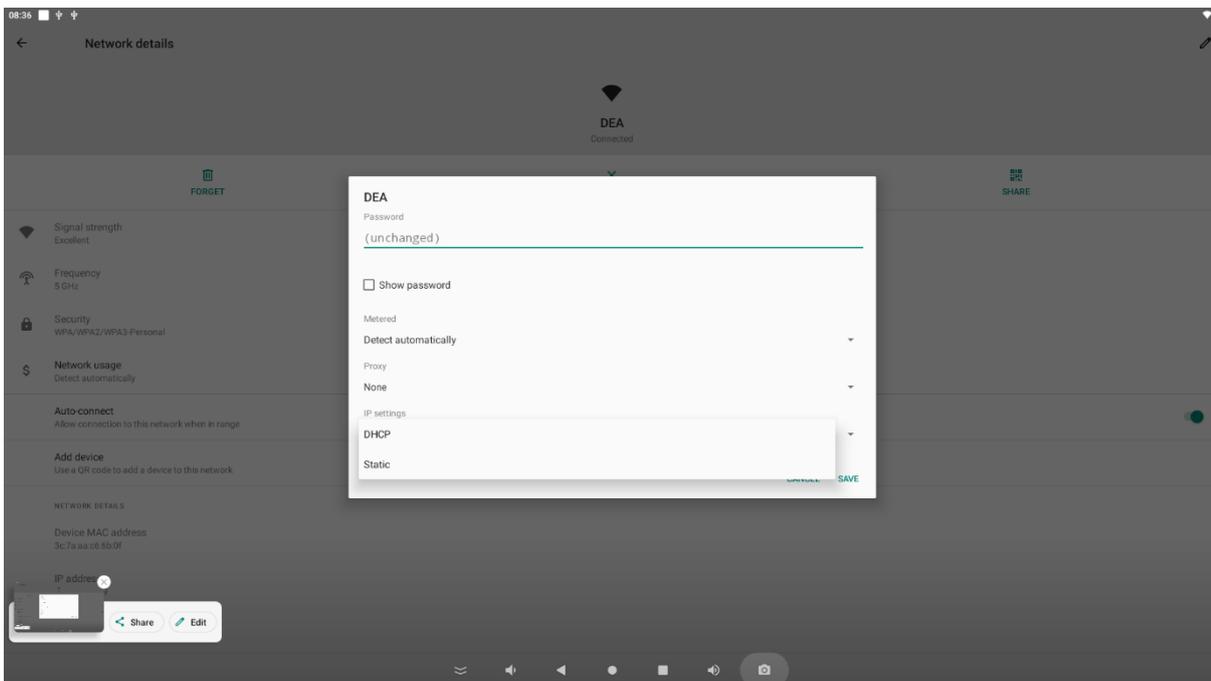


Eine statische Netzwerkverbindung können Sie unter IP Setting einrichten. Durch den Klick auf „static“ können Sie die IP-Adresse, Gateway und DNS Server einrichten.


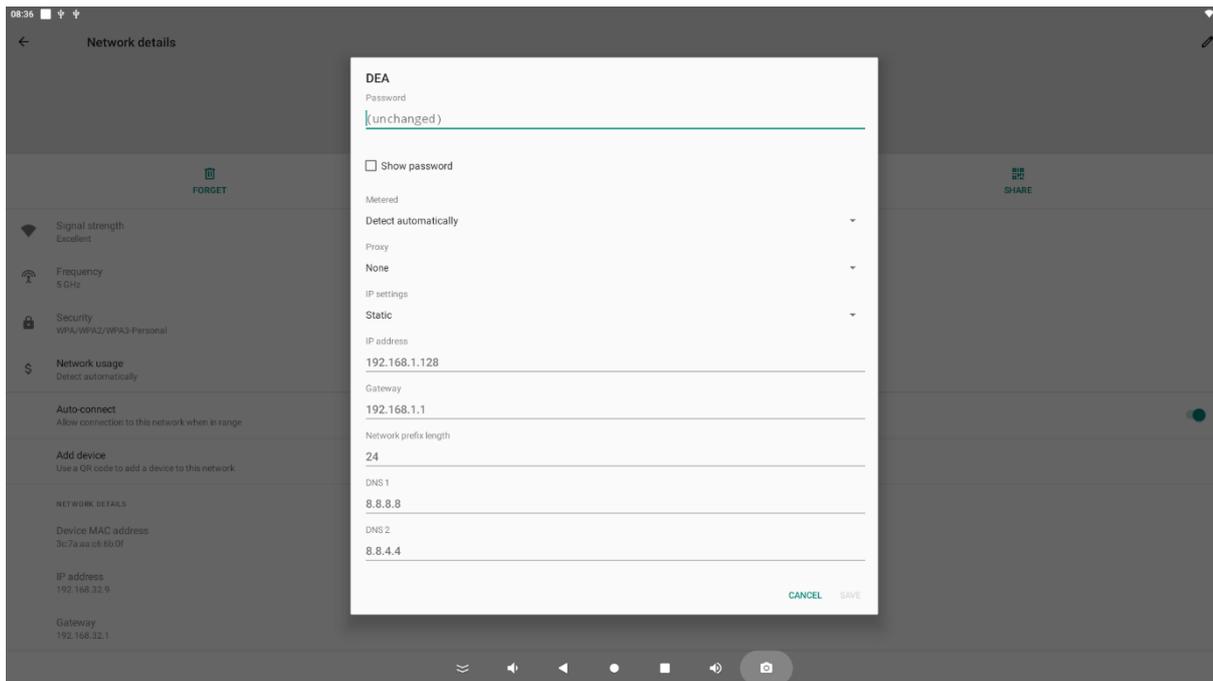


Einstellungen Sprache ändern


Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie unter „System“, anschließend „Sprache & Eingabe“, klicken Sie anschließend auf Sprache und wählen Sie die gewünschte Sprache aus

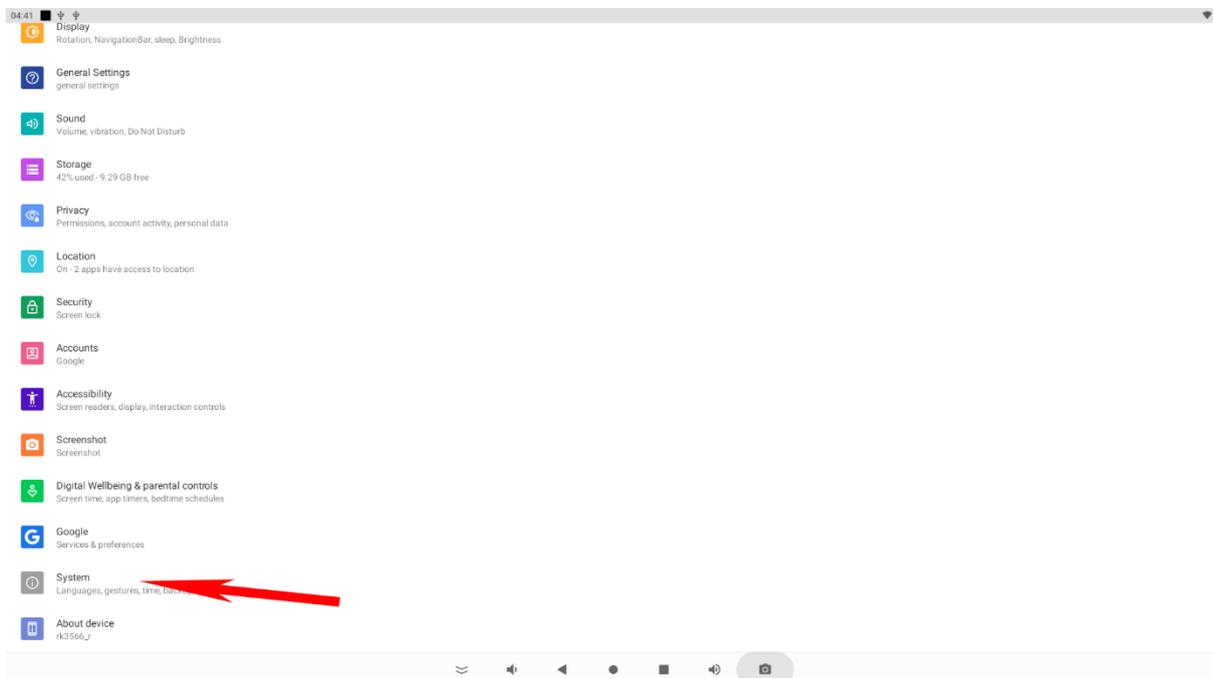

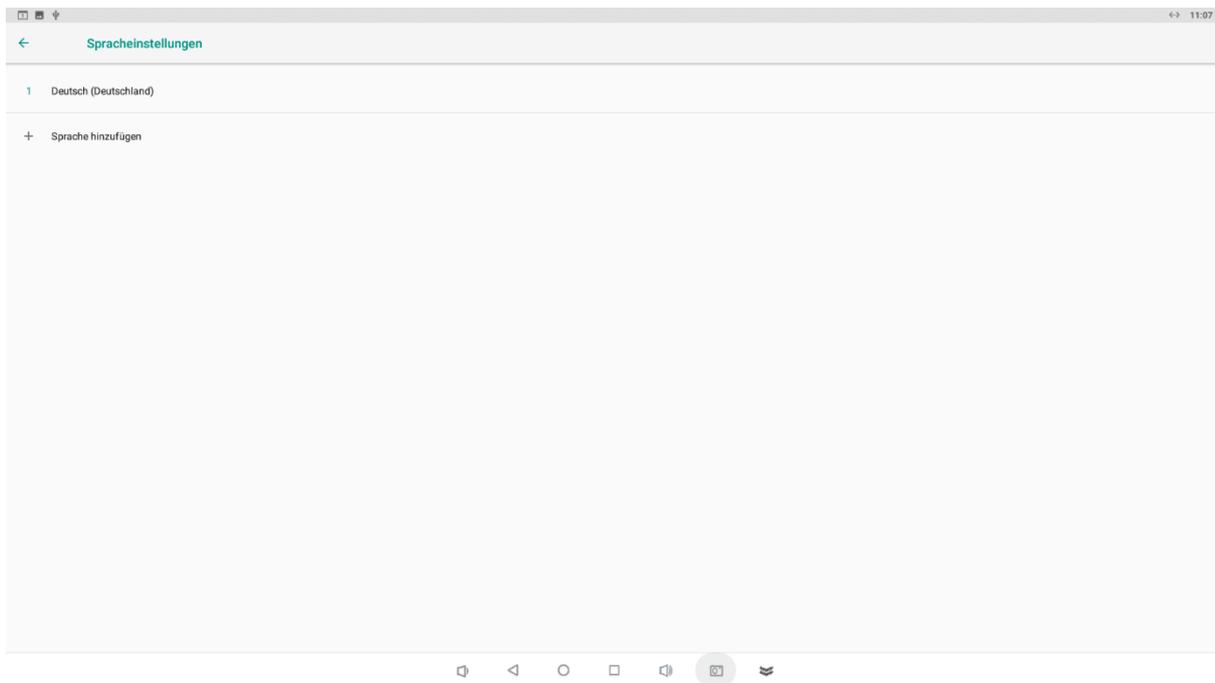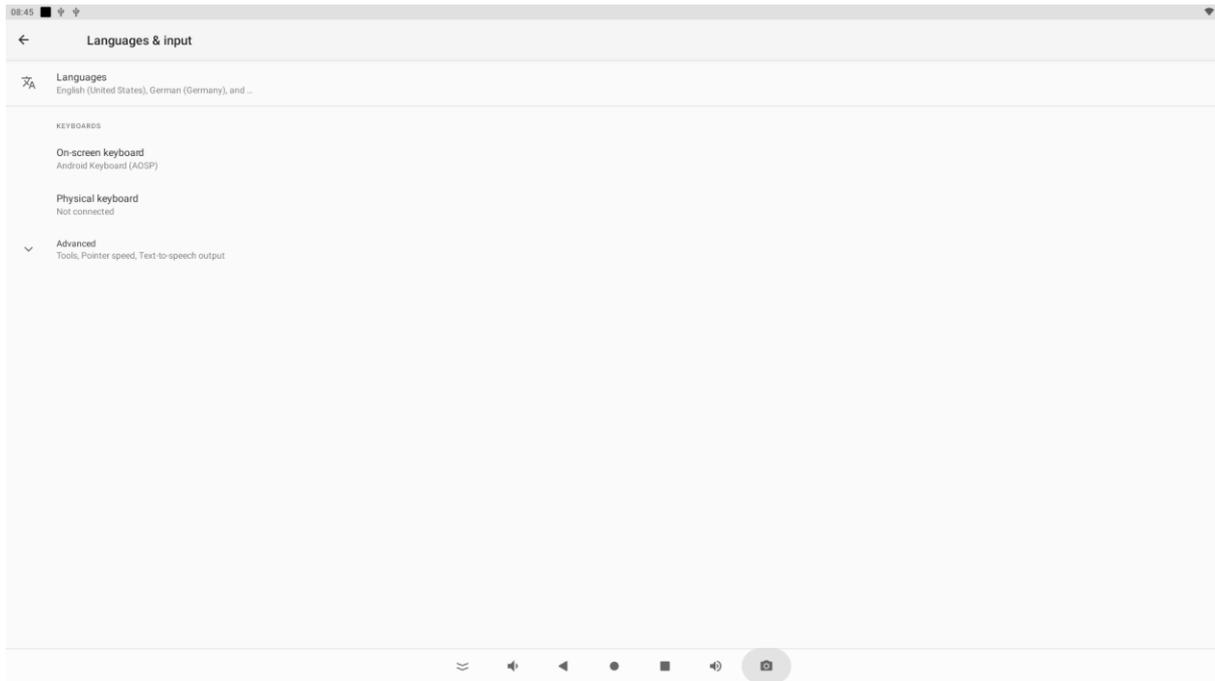


Die Sprache aktivieren Sie, indem Sie am rechten Rand die Sprache nach oben ziehen.

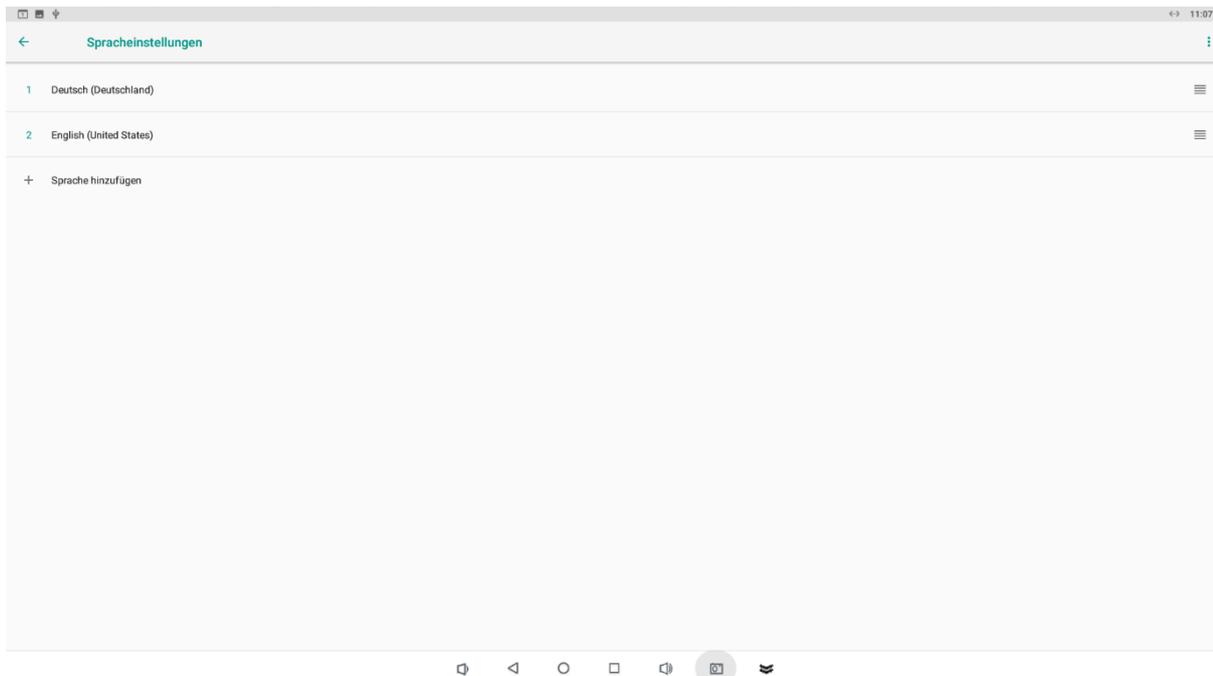



Einstellungen Zeitzone, Datum und Uhrzeit ändern


Öffnen Sie die App „Einstellungen“ den Punkt „System“ aus.

Wählen Sie den Menüpunkt „Datum und Uhrzeit“ aus dem Menüpunkt „System“.

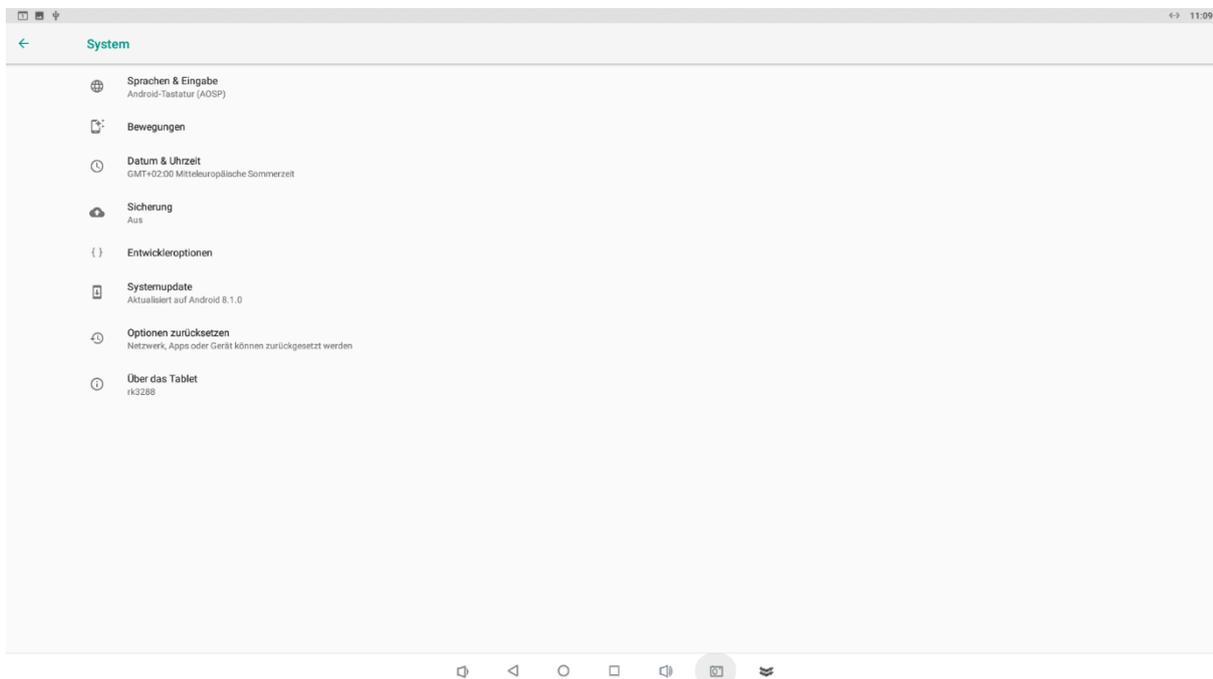

Die passende Zeitzone können Sie entweder automatisch über das Netzwerk beziehen oder manuell über den Punkt „Zeitzone auswählen“ ändern.

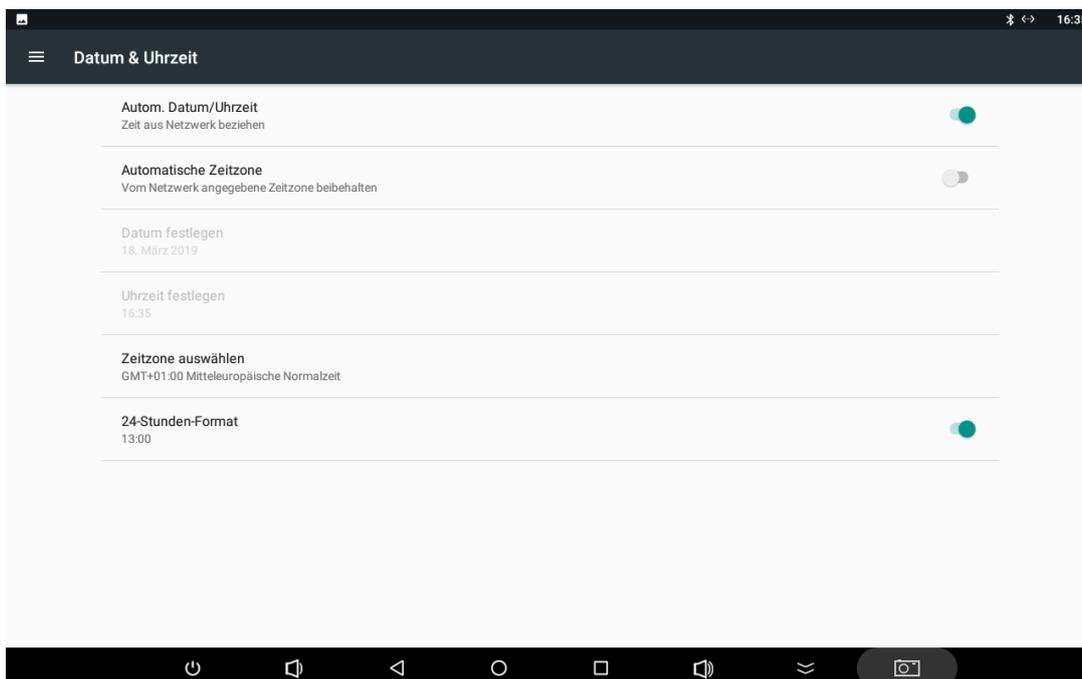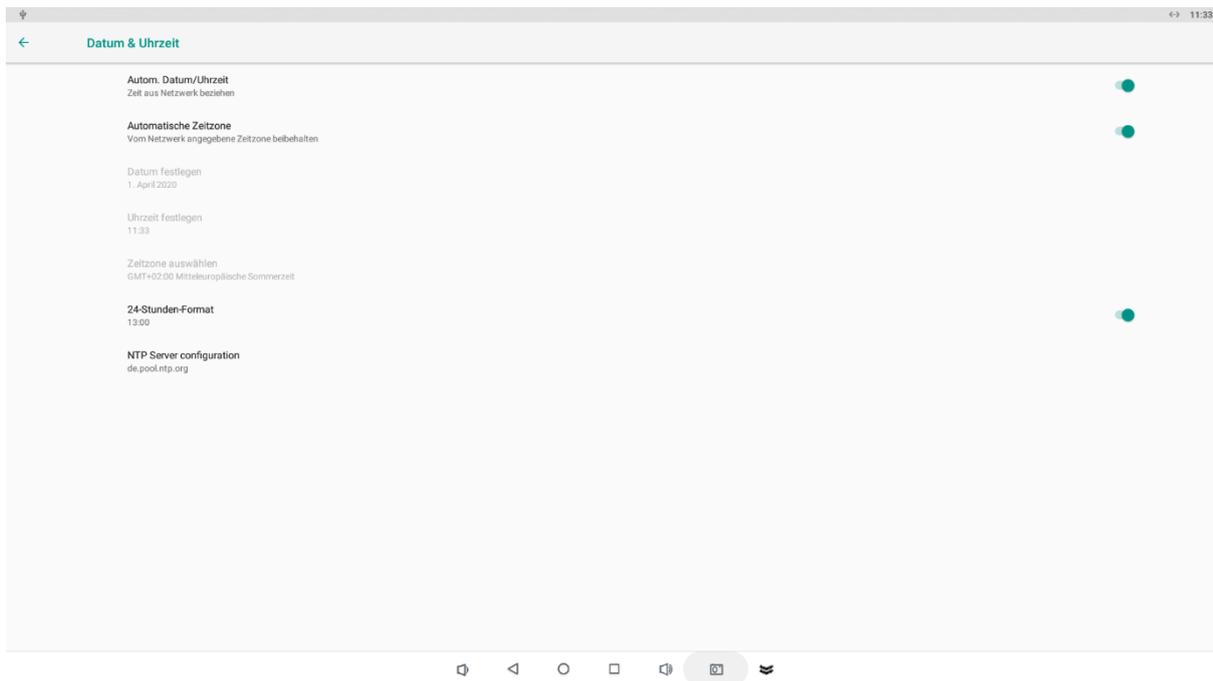

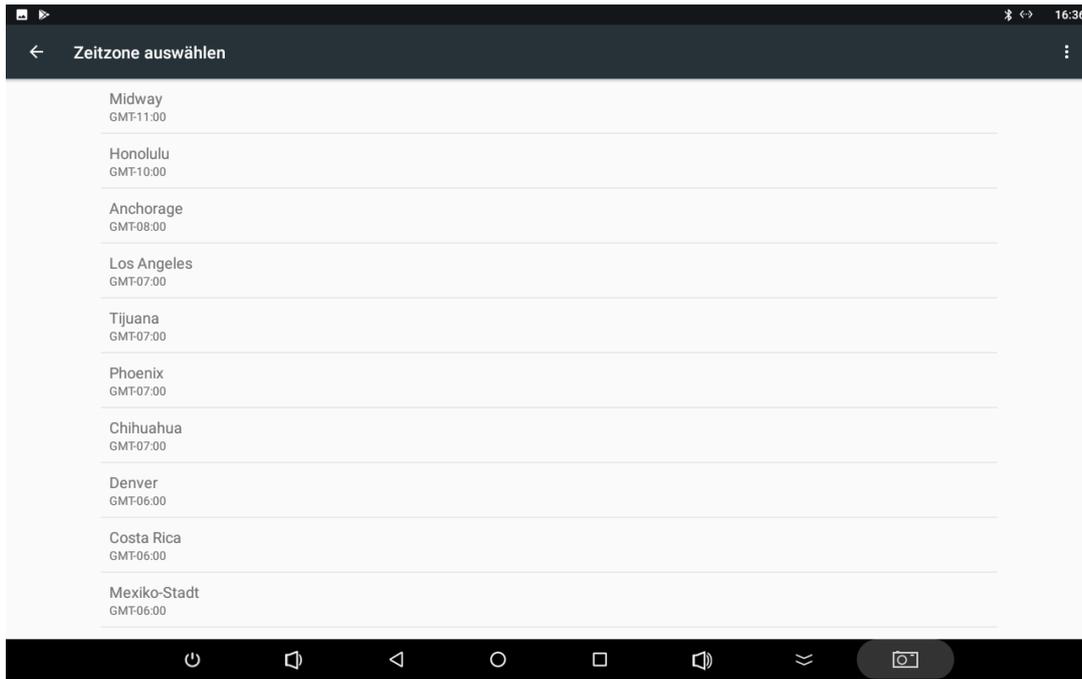

Einstellungen Displaysperre

Öffnen Sie die App „Einstellungen“ und anschließend den Punkt „Sicherheit“.



Unter dem Punkt „Gerätesicherheit/Displaysperre“ können Sie dann unter anderem eine PIN zum entsperren des Tablets vergeben.



Einstellung Lautstärke ändern

Öffnen Sie die App „Einstellungen“


Wählen Sie den Menüpunkt „Töne“ aus dem Menüpunkt „Gerät“. Hier können Sie die Lautstärke für Medienwiedergabe, Wecker und Benachrichtigungen einstellen.




Einstellungen Display

Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie „Display“, klicken Sie anschließend auf Helligkeitsstufe, jetzt können Sie die Helligkeit stufenlos einstellen. Neben der Helligkeit, können Sie auch den Hintergrund ändern oder ein Bildschirmschoner wählen.

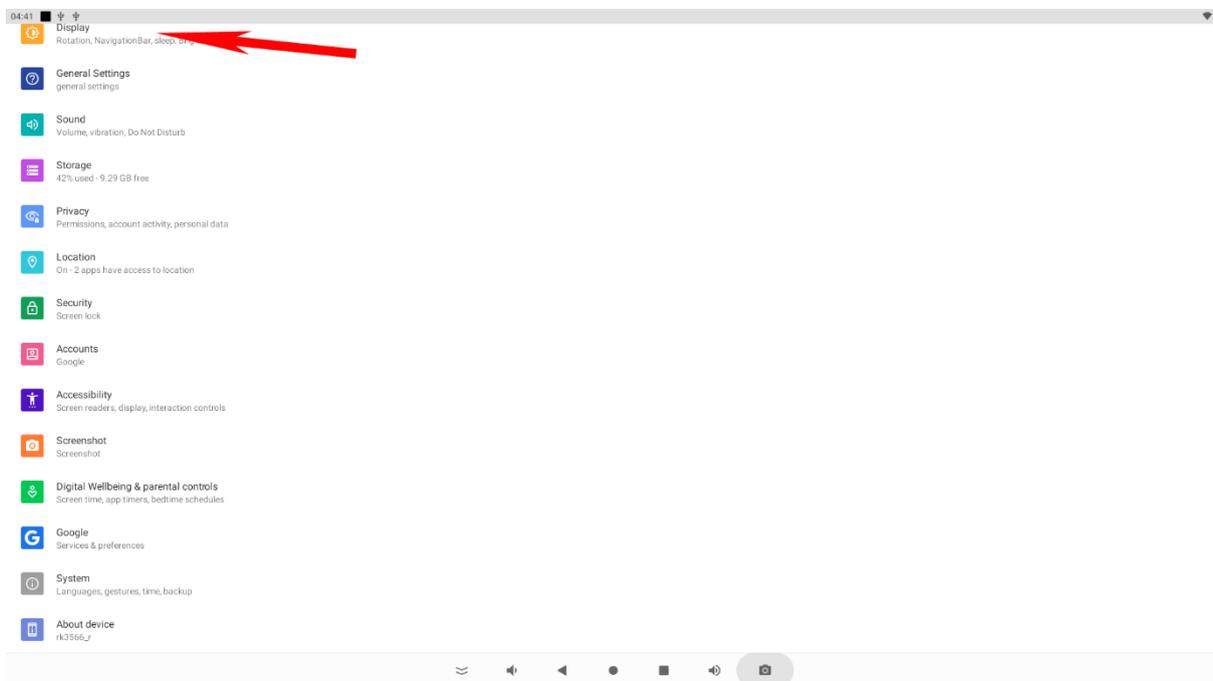


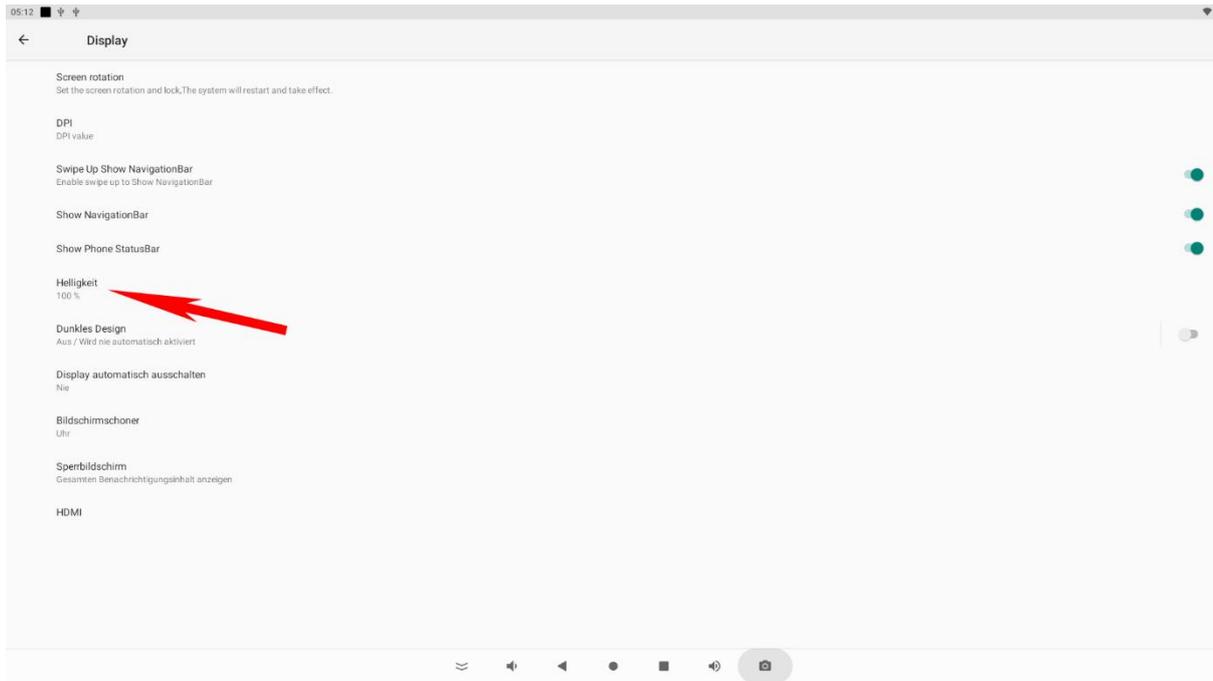


Navigationsleiste/Statusleiste ausblenden

Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie „Accessibility/Bedienungshilfen“, betätigen Sie anschließend den Schalter „Hide System Bar“.

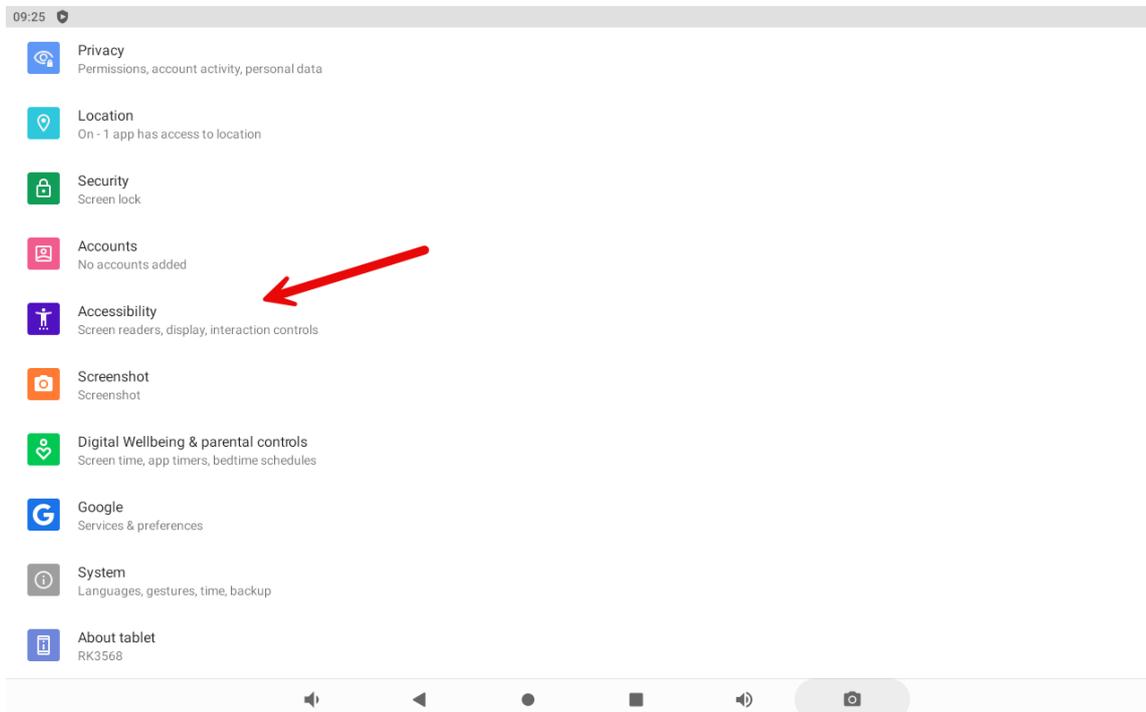


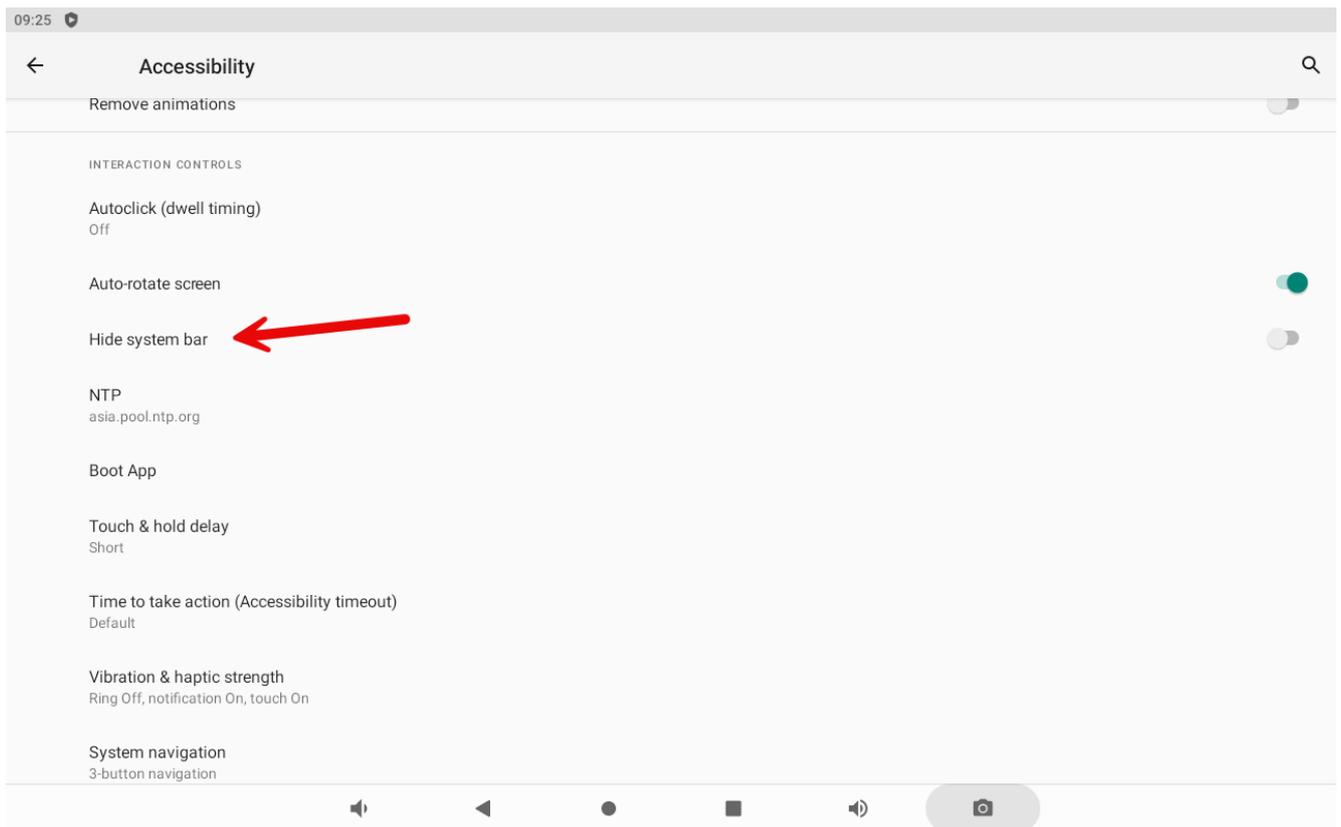

Sie können auch das Tablet mit einer Maus und einer Tastatur bedienen. Die linke Taste ist der „Mausklick“, die rechte Maustaste ist die „Zurück“ Taste



Verbindung zum Google Play Store

Öffnen Sie die Play Store App und melden Sie sich mit Ihren Google Kontodaten an um die gewünschten Apps zu installieren. Falls Sie noch über kein Konto verfügen, können Sie direkt über die App ein neues Konto anlegen. Sollten Sie ein Problem mit dem Start des Playstores haben, ist eine Komponente (Google SystemWebView.apk) des Google Frameworks veraltet und muss aktualisiert werden. Hierzu muss unter Einstellungen/Apps der Chrome Browser deaktiviert werden, damit die SystemWebView.apk sichtbar wird. Das Tablet sollte diese automatisch nach einiger Zeit aktualisieren, deshalb angeschaltet und an der Internetverbindung belassen. Diese App kann auch von ext. Downloadseiten wie APK Mirror heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie das der Download von ext. Seiten riskant sein kann. Wir übernehmen hierfür keine Haftung!

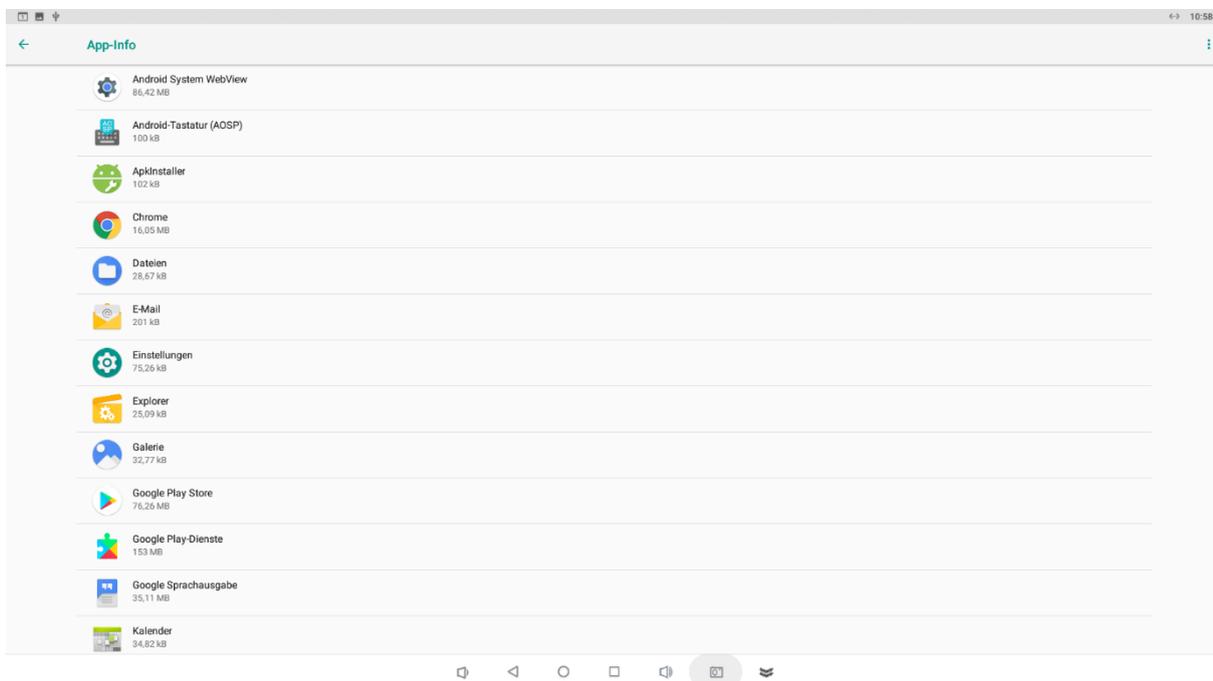

App beenden

Klicken Sie auf das rechteckige Symbol in der unteren Navigationsleiste. Im Anschluss bekommen Sie alle aktiven Apps angezeigt, die Sie dann nach Wunsch schließen können.

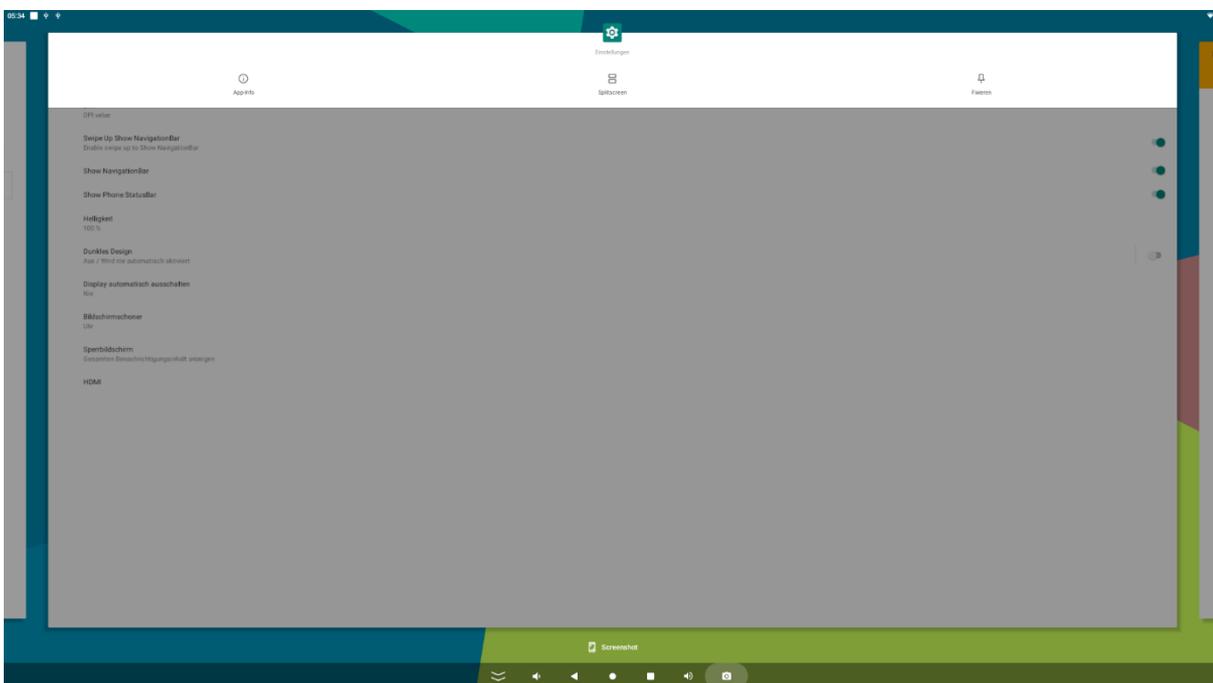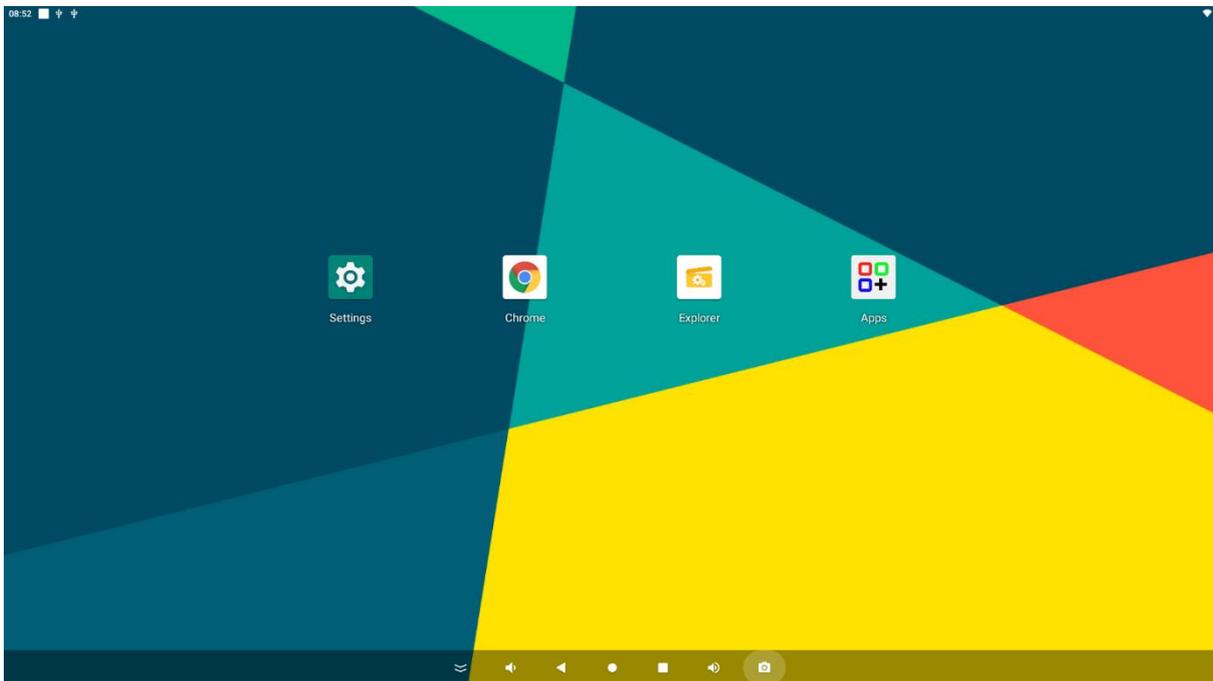

Funktion Splitscreen:

Um zwei Apps gleichzeitig anzeigen zu lassen gibt es diese Funktion.


Klicken Sie auf das rechteckige Symbol in der unteren Navigationsleiste. Im Anschluss bekommen Sie alle aktiven Apps angezeigt. Klicken sie auf das obere Logo in der Mitte der zu verwendenden APP. Es öffnet sich ein Menü. Dort auf Splitscreen klicken und die zweite App per Klick auswählen. Diese müssen vorher geöffnet werden, damit man Sie auswählen kann.


Screenshot erstellen

Unter Einstellungen finden sie den Punkt „Screenshot“. Bei Klick öffnet sich ein Einstellungsfenster.



Hier können Sie die Funktion in der Navigations-Bar anschalten.

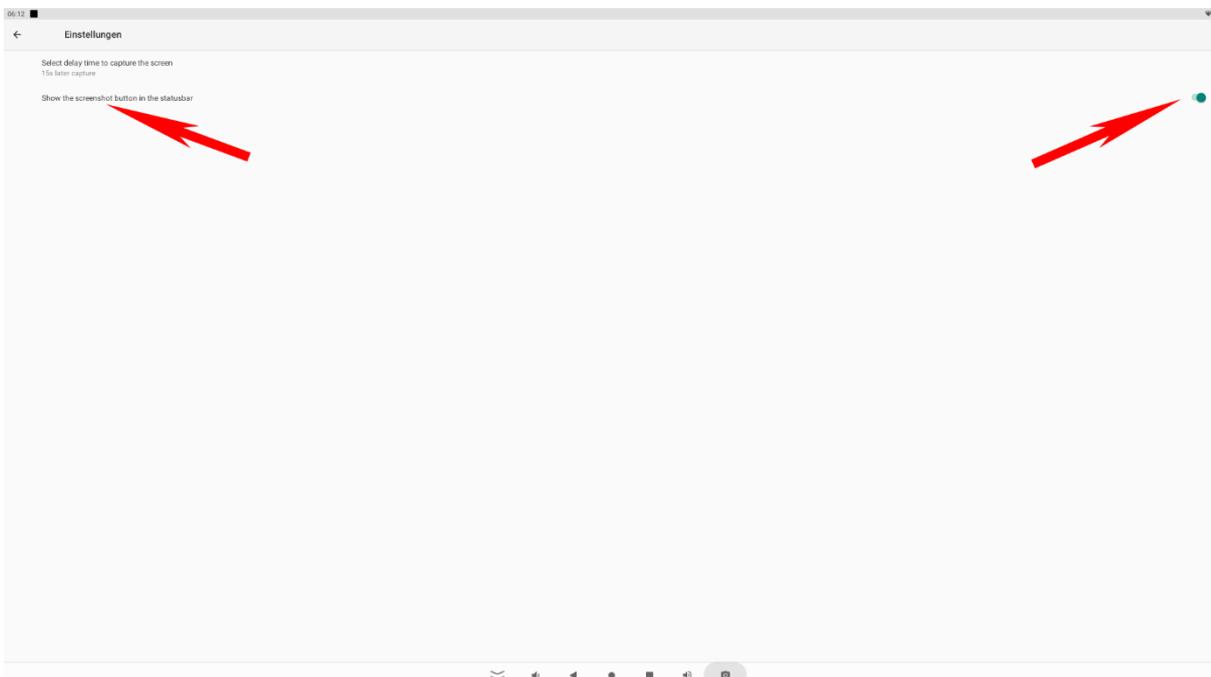

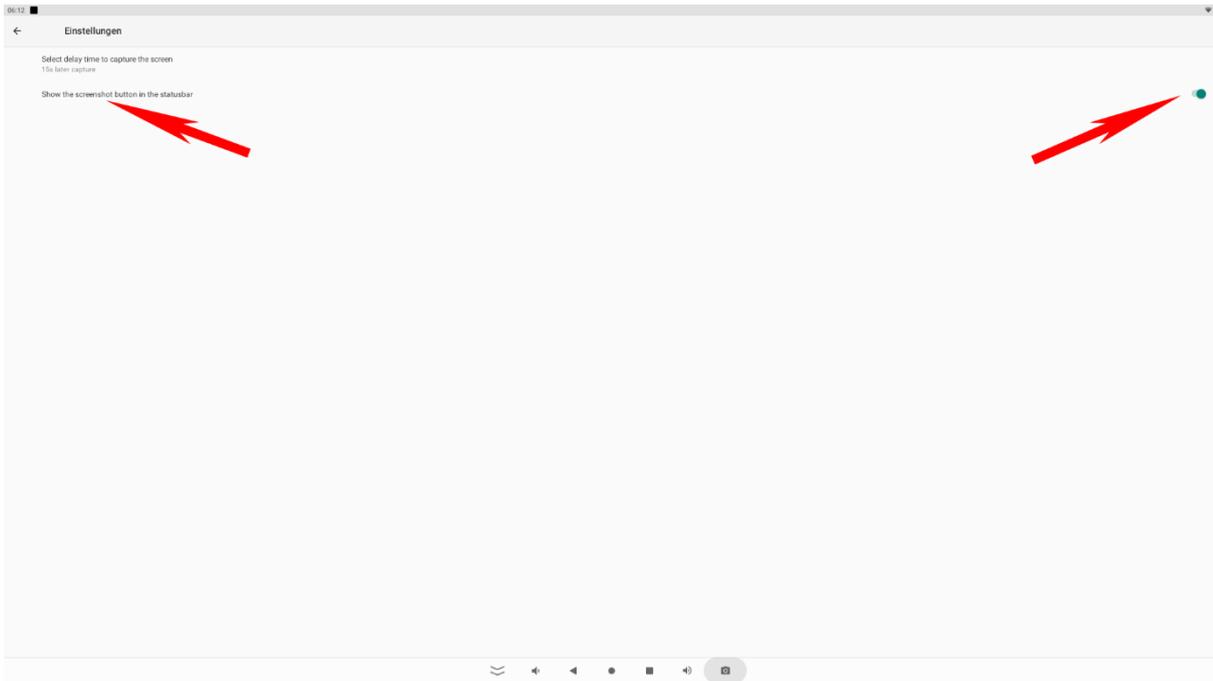

Update Firmware:

Zum Update der Firmware muss das Tablet mit einem USB Kabel USB Typ-A auf Typ-A Stecker an den PC angeschlossen werden. Bevor Sie es anschließen bitte die Rockchip Treiber über das Tool Rockchip DriverAssistant installieren.

Hinweis: Bitte kontrollieren Sie, dass keine anderen ADB Treiber auf dem System installiert sind. Dies kann zu Fehlern in der Erkennung des Tablets führen.

Zum Flashen der Firmware benötigen Sie das AndroidTool_Release. Bitte schreiben Sie unseren Support zum Erhalt der Firmware und dem Downloadlink an, support@allnet.de.

Downloadlink zum Firmwareverzeichnis:

<https://fileshare.allnet.de/s/OxsmN2C6PZ6KjGW>

Hier die einzelnen Schritte:

1. Installieren Sie den Treiber "Release_DriverAssitant".
2. Android-Tool starten
3. Verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem PC und dem Tablet und schließen das Netzteil an
4. Sie sehen nun ein ADB-Device im Android Tool
5. Drücken Sie den Button Firmware unter dem Reiter "Upgrade Firmware" und wählen das Linux/Android Image aus
6. Drücken Sie dann den Button "Switch"
7. Das Tablet sollte nun den Bildschirm ausschalten und im Android Tool sollte ein Loader Device stehen, dauert ca. 30sek. Sollte das nicht funktionieren, gibt es ein kleines Löchlein neben dem Stromanschluss am Tablet. Dort mit einer aufgebogenen Büroklammer den Schalter dahinter ertasten und gleichzeitig Strom geben. Den Schalter für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
6. Dann drücken Sie den Button "EraseFlash", nur nötig bei Fehlern oder bei Systemwechsel
7. Wenn der Vorgang beendet ist, können Sie auf den "Button" Upgrade klicken und das Image flasht das Linux/Android auf das System.
8. Das Gerät startet nach dem Update Vorgang automatisch neu.

Hinweis: Der Loader Modus kann über die Klink Buchse erreicht werden. Hier mit einer Kugelschreibermine oder einem dünnen Schraubenzieher den Button drücken und Strom geben. Vom Wechsel Linux zu Android ist dies der einzige Weg.

CE

CE-Declaration of Conformity

Germering, 18nd of September, 2023

MT8RK3568A11PoENFC



The safety advice in the documentation accompanying the products shall be obeyed.
The conformity to the above directive is indicated by the CE sign on the device.
The devices conform to the Council Directives of 2014/53/EU.

This equipment meets the following conformance standards:

EMC 2014/30/EU

LVD 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

EN55032:2015

EN55035:2017

EN62311: 2008

EN50665:2017

ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

ETSI EN300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN62368-1:2014+A11:2017

This equipment is intended to be operated in all countries.

This declaration is made by

ALLNET GmbH Computersysteme

Maistraße 2

82110 Germering

Germany

Germering, 18.09.2023


Wolfgang Marcus Bauer
CEO